


ČISTIČKA VZDUCHU WINIX

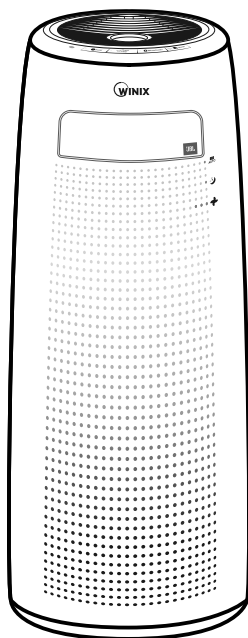

○ Model: AGN335 TOWER QS

Ďakujeme vám za kúpu čističky vzduchu Winix.

○ Návod
na obsluhu




- Pred použitím zariadenia si najskôr pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.
- Návod na obsluhu starostlivo uschovajte, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadať.

OBSAH


ŠTVORSTUPŇOVÁ FILTRÁCIA	3
OVLÁDACÍ PANEL	4
SPRÁVNE UMIESTNENIE PRÍSTROJA	5
360° All-in-One True HEPA FILTER	6
ZLOŽENIE 360° All-in-One True HEPA FILTRA	7
INŠTALÁCIA FILTROV	8
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA	10
UVEDENIE DO PREVÁDZKY	11
AUTO & SLEEP REŽIM	12
REŽIM MANUAL A PLASMAWAVE	13
BLUETOOTH A UKAZOVATEĽ KVALITY VZDUCHU	14
STAROSTLIVOSŤ O FILTRE	16
ÚDRŽBA PRÍSTROJA	20
NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY	22
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PRÍSTROJA	25
ŠPECIFIKÁCIE (Reproduktor, Bluetooth)	26
ZÁRUČNÉ PODMIENKY	27

► Tento výrobok je určený výhradne na použitie v sieti s napätím 220 – 240 V a striedavým prúdom.

ČTYŘSTUPŇOVÁ FILTRACE

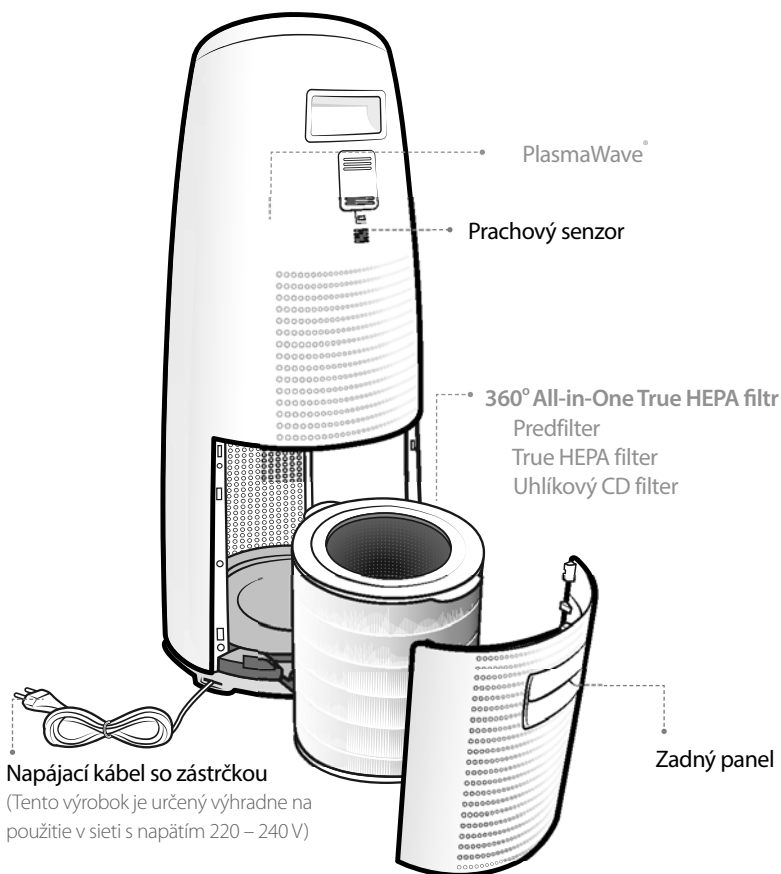

OBSAH DODÁVKY



Čistička vzduchu
WINIX




360° All-in-One True HEPA
filter



Návod na obsluhu
a údržbu

OVLÁDACÍ PANEL

Výstup vzduchu

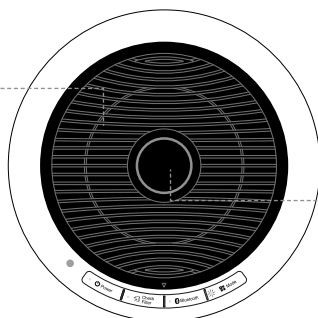

Ukazovateľ kvality vzduchu:
Indikuje kvalitu okolitého vzduchu farebnou trojstupňovou škálou.

Tlačidlo na výber režimu

- stlačením volíte rýchlosť ventilátora (Nízka, Stredná, Vysoká, Turbo).
- stlačením volíte režim prístroja – Auto, Nočný.
- ak je zvolený nočný režim, indikátor kvality vzduchu je automaticky vypnutý.
- stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy zapnete/vypnete funkciu PlasmaWave®.

Tlačidlo reset:


Po výmene filtrov stlačte tlačidlo RESET na 5 s.

Kontrolka Bluetooth:

Pokiaľ kontrolka Bluetooth neprerušovane svieti, medzi reproduktormi a zariadením je nadviazané spojenie.

Kontrolka PlasmaWave®:

Ukazuje, či je funkcia PlasmaWave® zapnutá alebo vypnutá.

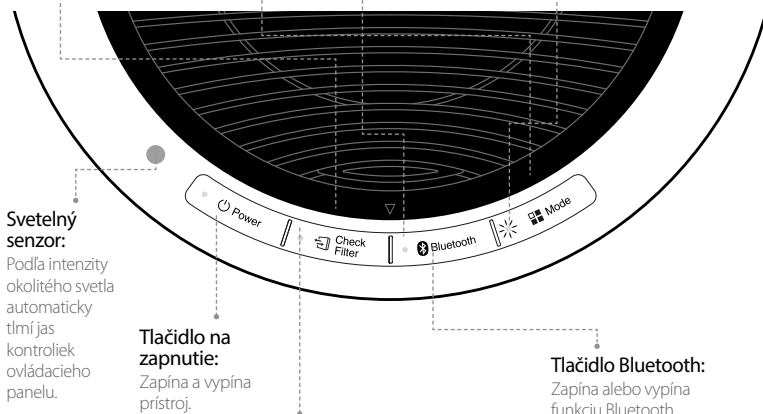

Svetelný senzor:

Podľa intenzity okolitého svetla automaticky tlmí jas kontroliek ovládacieho panelu.

Tlačidlo na zapnutie:

Zapína a vypína prístroj.

Kontrolka výmeny filtrov:

Signalizuje nutnosť výmeny filtrov.

Tlačidlo Bluetooth:

Zapína alebo vypína funkciu Bluetooth.

Medzi čističkou a televízorom, rádiom či inými elektrickými prístrojmi ponechajte medzeru 30 – 45 cm.


Elektromagnetické interferencie medzi jednotlivými elektrickými prístrojmi by mohli spôsobiť problémy pri ovládaní a správnej funkcii zariadenia.

Umiestnite zariadenie mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.

Denné vystavenie slnečnému žiareniu by mohlo spôsobiť problémy pri ovládaní a správnej funkcii zariadenia.

Prístroj vždy umiestnite iba na rovný, tvrdý povrch.

Umiestnenie na mäkký či nerovný povrch môže spôsobiť neprijemné zvuky či vibrácie.

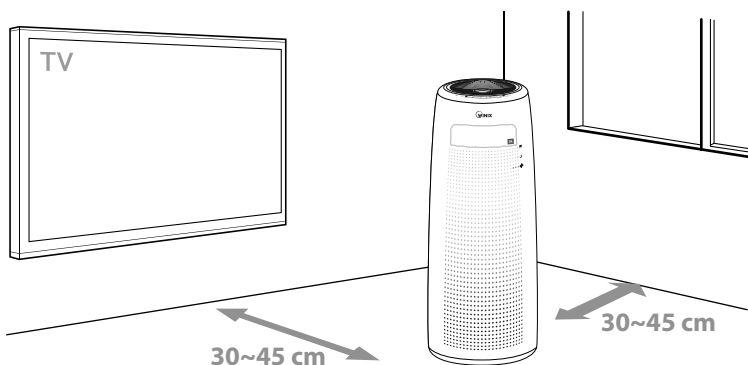

VAROVANIE

Nevhodné zaobchádzanie v rozpore s týmto návodom môže viesť k úrazu, smrti alebo škodám na majetku či na používanom zariadení.



Nepoužívajte zariadenie v miestach, kde sa môžu objavovať výpary z olejov alebo do blízkosti veľkého množstva kovového prachu.



Nikdy nepoužívajte zariadenie v žiadnom dopravnom prostriedku (nákladný automobil, dodávka, loď a pod.).



Nepoužívajte zariadenie v prítomnosti horľavých materiálov (aerosóly, palivá, plyn a pod.).



Neumiestňujte zariadenie priamo pod elektrickú zásuvku.



Nepoužívajte v blízkosti tepelných zdrojov.



Nepoužívajte zariadenie v miestach so zvýšenou koncentráciou nebezpečných plynov.





Neumiestňujte zariadenie do miest s prievanom alebo tam, kde veľmi prudí vzduch – snímač kvality vzduchu by nemusel správne pracovať.




Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí, kde by zariadenie mohlo navlhnúť.

✖ Toto zariadenie nie je určené do miestností, kde sa uchovávajú dôležité dokumenty alebo umelecké diela.


360° All-in-One True HEPA filter

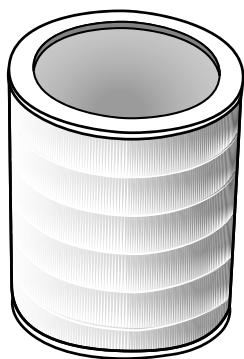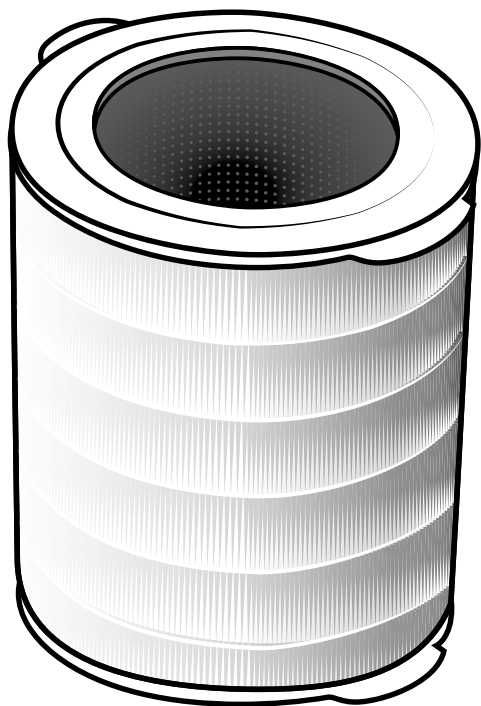

Predfilter

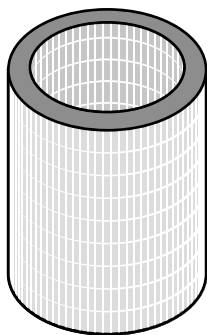


True HEPA filter

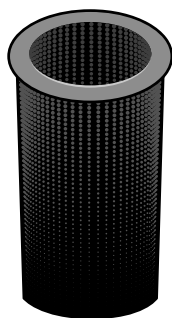

Uhlíkový CD filter

ZLOŽENIE 360° All-in-One True HEPA filtra

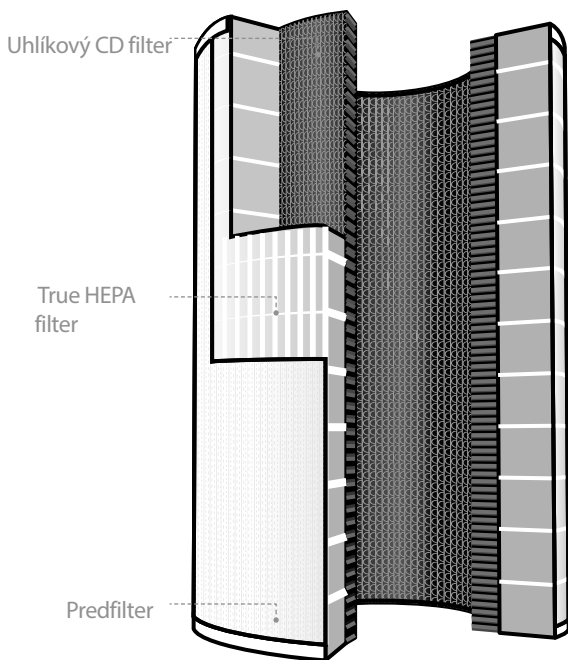

Prefilter – slúži na zachytenie veľkých nečistôt.

True HEPA filter – dokáže zachytiť 99,97 % *vzdušných nečistôt vrátane peľu, spór plesní, prachu, zvieracích chlupov, baktérií a dymu. (*častice až do veľkosti 0,3 mikrometra).

Uhlíkový CD filter – redukuje VOC a iné pachy v domácnosti, napr. z varenia, domácich maznáčikov a dym.



Poznámka

• 360° All-in-One True HEPA filter je jeden kombinovaný filter, tzn. jednotlivé časti nie je možné kúpiť samostatne.

INŠTALÁCIA FILTROV



Súčasťou balenia sú všetky potrebné filtre. Pred vložením do prístroja je nutné ich vybrať z plastového obalu.

- ※ Ak z filtrov neodstránite obal, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- ※ Pred inštaláciou filtrov sa uistite, že je zariadenie vypnuté, a odpojte ho od zásuvky.

Zadný panel uchopte za držadlo a opatrne ho odklopte ťahom k sebe.


Západka

Hneď ako je zadný panel odobratý, uchopte rukoväť v spodnej časti prístroja a zatiahnite smerom k sebe a dole, aby bolo možné vybrať filter.

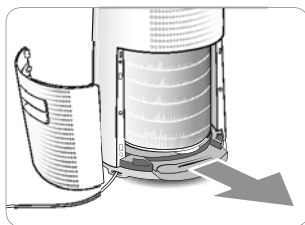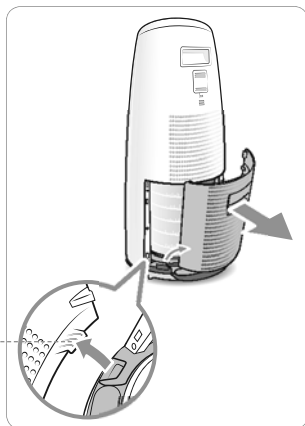

Vyberte **360° All-in-One True HEPA filter** z jednotky a odstráňte z filtra plastový obal.

- Ak je zariadenie v prevádzke s nevybalenými filtermi, môže dôjsť k nadmernému hluku, deformáciám materiálov alebo požiaru zariadenia kvôli prehriatiu.

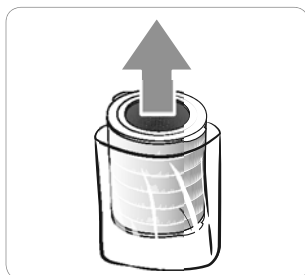

Poznámka • Pozrite sa na stranu 17 – 18 pre detailné informácie týkajúce sa výmeny filtrov.


INŠTALÁCIA FILTROV

Filter vložte do prístroja vrchnou stranou nahor. Uchopte rukoväť v spodnej časti prístroja a zatlačte na ňu, tak aby sa filter zasunul na svoje miesto.

- Horná časť má otvor, zatiaľ čo dolná časť filtra je plná, bez otvoru.
- Správnu inštaláciu filtra spoznáte tak, že filter sa už nebude dať ďalej zasunúť.



Zadný kryt zariadenia nasadíte späť tak, že najprv zasuniete do prístroja západky v dolnej časti a potom pomaly zavriete kryt, kým sa sám nezacvakne.

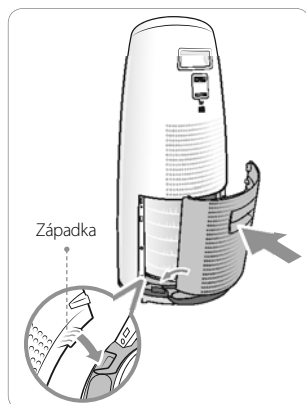

Údržba a výmena filtrov

Filter	Kontrolka výmeny filtrov	Interval čistenia	Interval výmeny
360 ° All-in-One True HEPA filter	 Check Filter	1× 14 dní	1 x 12 mesiacov

※ Interval výmeny filtrov je závislý od času prevádzky a prostredia, v ktorom sa čistička prevádzkuje.

※ Pre optimálnu prevádzku zariadenia je nutné čistiť filter každých 14 dní.

※ Filter čistite zvonka vysávačom alebo jemnou kefkou.

※ **TENTO FILTER NIE JE UMÝVATEĽNÝ.**

Pre nákup filtrov
sa obráťte na svojho
predajcu.

Toto zariadenie
je kompatibilné
iba s filtrom



položka 1712-0030-01



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Skôr ako začnete zariadenie používať, najskôr si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Nevhodné zaobchádzanie v rozpore s týmto návodom môže viesť k úrazu alebo škodám na majetku.

Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že sú v ňom vložené vybalené filtre.

Prevádzka zariadenia bez filtrov môže viesť ku skráteniu jeho životnosti, prípadne aj k úrazu elektrickým prúdom.

Uistite sa, že v otvoroch čističky nie sú žiadne predmety.

Dajte pozor predovšetkým na malé veci ako mince, špendlíky, kolíčky a podobne.

Nedotýkajte sa vnútorných častí zariadenia vlhkými rukami.

Vysoké napätie môže spôsobiť elektrický šok.

Uistite sa, že otvory na vstup a výstup vzduchu nie sú ničím blokované.

V prípade upchatia môže dôjsť k zvýšeniu vnútornej teploty prístroja, jeho poškodeniu a nežiaducej deformácii materiálu.

Na zariadenie nestúpajte ani nesadajte a nekladte naň ťažké predmety.

Môže dôjsť k zraneniu, poškodeniu alebo zničeniu zariadenia.

Túto jednotku by ste mali pravidelne kontrolovať a v prípade nadmerného nahromaždenia nečistôt alebo prachu na jednotke by ste mali jednotku vyčistiť, aby sa znížilo riziko požiaru.

Ak je prístroj v chode, neotvárajte kryt prístroja a nedotýkajte sa výstupu vzduchu.

Prístroj nedemontujte.

Prístroj neponárajte do vody.



VAROVANIE

Nevhodné zaobchádzanie v rozpore s týmto návodom môže viesť k úrazu, smrti alebo škodám na majetku či na používanom zariadení.



Neodpájajte prístroj od zásuvky ťahom za napájací kábel.



V prípade, že dôjde ku kontaktu prístroja s vodou, odpojte prístroj od elektrickej siete a kontaktujte servis.



Nezapájajte do rovnakej zásuvky s iným prístrojom.



Ak prístroj nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.



Neohýbajte napájací kábel ani ho nezaväzujte, keď je prístroj v prevádzke.



Prístroj neodpájajte od elektrickej siete ani nepremiestňujte, ak je v prevádzke.



Nedotýkajte sa zástrčky vlhkými rukami.



Napájaciu šnúru je možné poškodiť, preto za ňu neťahajte silou, nadmerne ju neohýbajte ani nenavíjajte a nekladte na ňu ťažké predmety.


✗ Pokiaľ je poškodený sieťový kábel, musí kábel vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo obdobne kvalifikovaný pracovník, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

✗ Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či osoby, ktoré nemajú príslušné skúsenosti a/alebo znalosti, iba ak by na ne dozerala osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo od nej dostali pokyny, ako prístroj používať, a musia porozumieť rizikám spojeným s používaním prístroja.


✗ Je nutné dozerať na deti, aby sa s prístrojom nehrali.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Zapojte napájací kábel do zásuvky
a do prístroja (zvoľte variant pre EÚ zásuvky).

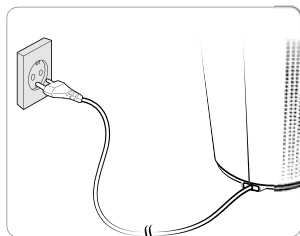

Stlačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie prístroja.

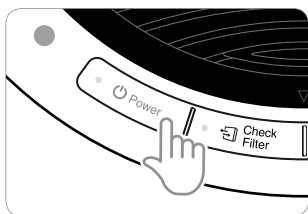


Poznámka: • Počas prvých 30 sekúnd prebehne nastavenia SMART senzora podľa kvality okolitého vzduchu.



Prístroj je pri každom prvom zapnutí
automaticky nastavený na AUTO režim
so zapnutou funkciou PlasmaWave®.

- V AUTO režime sa rýchlosť otáčok ventilátora sama prispôbuje kvalite okolitého vzduchu.
- Funkcia PlasmaWave® napomáha k odstráneniu všetkých vzdušných nečistôt.

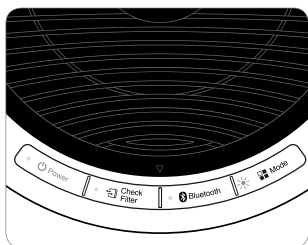

Poznámka: • Ak sa pri zapnutom režime AUTO kvalita vzduchu zlepší, zníži sa rýchlosť otáčok ventilátora na hodnotu Low (Nízka).



- Pri zapnutom prístroji možno začujete bzučivé alebo cvrčacie zvuky. Ich frekvencia a vnímaná intenzita závisí od čistoty vzduchu, jeho vlhkosti a hluku z okolia. Ide o sprievodný jav funkcie PlasmaWave® a ejde o chybu prístroja. Ako vypnúť PlasmaWave®, sa dozviete na strane 13.



AUTO, SLEEP režim

1. Režim AUTO (Automatický režim)

Automatický režim funguje na základe informácií o kvalite ovzdušia zo Smart senzora..

Stlačte tlačidlo na výber režimu a vyberte režim AUTO.

- Správnu voľbu spoznáte podľa rozsvietenej kontrolky. Režim sa následne spustí.

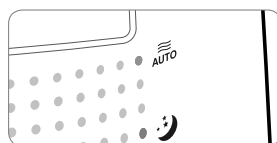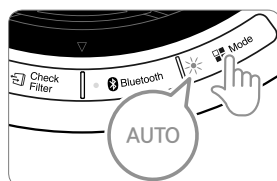


Poznámka: • V automatickom režime sa rýchlosť otáčok ventilátora riadi podľa kvality vzduchu. Ak sa kvalita vzduchu zhorší, zvýši sa rýchlosť otáčok ventilátora. Hneď ako sa kvalita vzduchu zlepší, rýchlosť sa automaticky zníži.



2. Režim SLEEP (Nočný režim)

Stlačte tlačidlo na výber režimu a vyberte režim SLEEP.

- Správnu voľbu spoznáte podľa rozsvietenej kontrolky. Režim sa následne spustí.

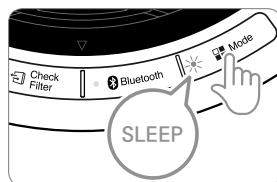

Poznámka: • V nočnom režime je rýchlosť otáčok ventilátora automaticky nastavená na hodnotu Low (Nízka). Stlačením tlačidla na výber prevádzkového režimu môžete rýchlosť zmeniť.
• V tomto režime je tiež vypnutý ukazovateľ kvality vzduchu.





MANUAL režim a PlasmaWave®

3. Režim MANUAL (nastavenie rýchlosti ventilátora)

V prípade potreby je možné si zvoliť rýchlosť otáčok ventilátora podľa svojho uváženia z hodnôt Nízka, Stredná, Vysoká, Turbo.

Stlačte tlačidlo na výber režimu a vyberte požadovanú rýchlosť otáčok.

- Pri každom stlačení tlačidla bude indikátor cyklovať v nasledujúcom poradí – AUTO režim, SLEEP režim a rýchlosť ventilátora (Nízka, Stredná, Vysoká, Turbo).

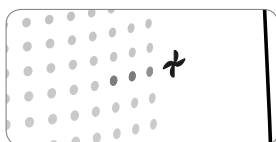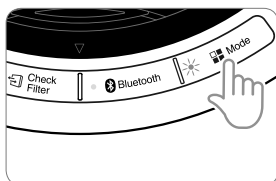


Poznámka: • Keď je vybraný režim MANUAL, sú automaticky vypnuté režimy AUTO a SLEEP.

4. PlasmaWave®

V štandardnom nastavení je technológia PlasmaWave® vždy aktívna, hneď ako prístroj zapnete.

Keď je jednotka v prevádzke, PlasmaWave® vypnete/zapnete stlačením a podržaním tlačidla na výber režimu na 3 sekundy.

- Ak je PlasmaWave® aktívna, bude svietiť kontrolka PlasmaWave®, pri vypnutí kontrolka zhasne.

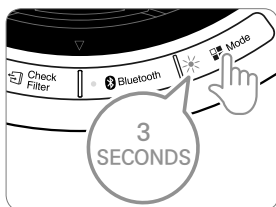


Poznámka: • Ak sa pri zapnutom režime AUTO kvalita vzduchu zlepší, zníži sa rýchlosť otáčok ventilátora na hodnotu Low (Nízka).
• Pri zapnutom prístroji možno začujete bzučivé alebo cvrčiace zvuky. Ich frekvencia a vnímaná intenzita závisí od čistoty vzduchu, jeho vlhkosti a hluku z okolia. Ide o sprievodný jav funkcie PlasmaWave® a nejde o chybu prístroja.

BLUETOOTH A UKAZOVATEĽ KVALITY VZDUCHU

5. Bluetooth

1) Stlačte tlačidlo [Bluetooth].

- Týmto tlačidlom sa zapína alebo vypína funkcia Bluetooth.
- Ak kontrolka Bluetooth neprerušovane svieti, medzi reproduktormi a zariadením je nadviazané spojenie.

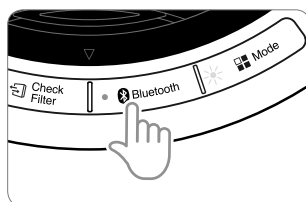

Ako nastaviť spárovanie Bluetooth

- Pred prvým prehrávaním hudby z konkrétneho zariadenia cez reproduktory jednotky prostredníctvom Bluetooth je najskôr nutné vykonať spárovanie jednotky s daným zariadením.
 - Len čo je spárovanie medzi jednotkou a konkrétnym zariadením raz vykonané, zariadenie so zapnutou funkciou Bluetooth sa k jednotke pripája naďalej už automaticky.
- 1) INŠTRUKCIE NA SPÁROVANIE ZARIADENIA: Na jednotke stlačte tlačidlo s ikonou (Bluetooth). Začne blikať kontrolka Bluetooth, ktorá signalizuje, že je jednotka pripravená na spárovanie.
 - 2) Zapnite Bluetooth na zariadení, s ktorým chcete jednotku spárovať a v nastavení Bluetooth zariadenia vyberte zo zoznamu „TOWER QS JBL“.
 - 3) Ak bude spárovanie úspešné, začujete zvukový signál a na jednotke bude neprerušovane svietiť kontrolka Bluetooth.
 - 4) Zo spárovaného zariadenia so zapnutým Bluetooth sa môže prehrávať hudba prostredníctvom reproduktorov jednotky.

Ako zrušiť Bluetooth spárovanie

Na jednotke stlačte tlačidlo Bluetooth aspoň na 3 sekundy. Hneď ako bude spárovanie jednotky so zariadením zrušené, na jednotke začne blikať kontrolka Bluetooth.

(Na spárovanie jednotky s iným zariadením musí byť existujúce spárovanie neaktívne).

Upozornenie :



Jednotka udržiava vzájomné pripojenie vždy iba s jedným spárovaným zariadením so zapnutým Bluetooth. Ak je spárovanie zrušené, jednotka sa môže pripojiť k inému zariadeniu.

Spárovanie Bluetooth a rýchlosť ventilátora

- Hneď ako je spárovanie dokončené, rýchlosť ventilátora jednotky sa nastaví na nízku rýchlosť [Low]. Poznámka: V manuálnom nočnom režime zostáva rýchlosť ventilátora rovnaká.
- Nízka rýchlosť ventilátora [Low] sa môže manuálne upraviť na požadovanú rýchlosť.
- Po zrušení spárovania jednotky so zariadením sa rýchlosť ventilátora nastaví do pôvodne nastaveného režimu.

BLUETOOTH A UKAZOVATEĽ KVALITY VZDUCHU

6. Ukazovateľ kvality vzduchu

Ak je ukazovateľ kvality vzduchu aktívny, bude zobrazovať aktuálnu kvalitu vzduchu v troch úrovniach – modrá (dobrá kvalita), žltá (uspokojivá kvalita), červená (zlá kvalita).



Poznámka:



- Kvalita vzduchu sa zobrazuje na základe informácií zo senzora kvality vzduchu. V závislosti od kvality okolitého vzduchu a jeho prúdenia môže ukazovateľ kvality vzduchu často meniť farbu alebo, naopak, dlhý čas ukazovať stále rovnakú kvalitu vzduchu. Nejde o chybu prístroja.
- V režime SLEEP je ukazovateľ kvality vzduchu deaktivovaný, aby bola zaistená pokojná nočná prevádzka.

STAROSTLIVOSŤ O FILTRE

1. Filtre

Ak sa rozsvieti indikátor výmeny filtra „Check filter“, je nutné filter vymeniť.

Filter	Kontrolka výmeny filtrov	Interval čistenia	Interval výmeny
360° All-in-One True HEPA filter	 Check Filter	1× 14 dní	1× 12 mesiacov

※ Interval výmeny filtrov je závislý od času prevádzky a prostredia, v ktorom sa čistička prevádzkuje.

※ Pre optimálnu prevádzku zariadenia je nutné čistiť filter každých 14 dní.

※ Filter čistite zvonka vysávačom alebo jemnou kefkou.


※ **TENTO FILTER NIE JE UMÝVATEĽNÝ**

Pre nákup filtrov sa obráťte na svojho predajcu.

Toto zariadenie
je kompatibilné
iba s filtrom



položka 1712-0030-01

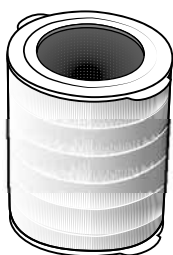

360° All-in-One True
HEPA filter

Poznámka:




• Životnosť filtrov je závislá od kvality okolitého vzduchu. Čím viac je v ňom prachu, tým viac sa ho akumuluje vo filtroch a znižuje sa ich životnosť.

• Ak sú filtre silne znečistené alebo vydávajú nepríjemný zápach alebo ak sa znateľne zníži rýchlosť otáčok ventilátora, vymeňte filtre, aj keď kontrolka „Check filter“ ešte nesvieti.

PÉČE O FILTRY

2. Vybratie filtrov

Pred výmenou filtrov sa uistite, že je prístroj vypnutý a odpojený od siete.

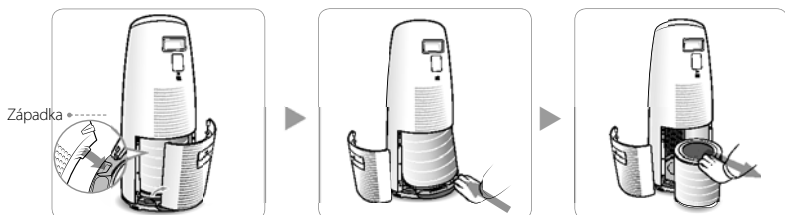

Zadný panel uchopíte za držadlo a opatrne ho odklopte ťahom k sebe.


Hneď ako je zadný panel odobratý, uchopíte rukoväť v spodnej časti prístroja a zatiahnete smerom k sebe a dole, aby bolo možné vybrať filter.

Vyberte **360° All-in-One True HEPA filter** z jednotky.

3. Príprava nových filtrov

Vyberte nový filter z plastového obalu.

- Ak do prístroja vložíte filtre zabalené, môže vydávať nepríjemné zvuky, poškodiť sa alebo môže vzniknúť požiar v dôsledku jeho prehriatia.

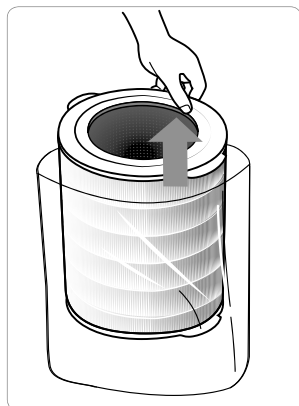

Upozornenie::



- V tomto zariadení je možné používať iba originálne filtre Winix určené pre daný model. Použitím iných než originálnych filtrov od spoločnosti Winix sa môže znížiť výkon čističky vzduchu a môže mať vplyv na záruku produktu.

STAROSTLIVOSŤ O FILTRE

4. Výmena filtrov




Filter vložte do prístroja vrchnou stranou nahor. Uchopte rukoväť v spodnej časti prístroja a zatlačte na ňu, tak aby sa filter zasunul na svoje miesto.

- V hornej časti filtra je otvor, zatiaľ čo dolná časť filtra je plná, bez otvoru.
- Správnu inštaláciu filtra spoznáte tak, že sa už nebude dať ďalej zasunúť.

Zadný kryt zariadenia nasadíte späť tak, že najprv zasuniete do prístroja západky v dolnej časti a potom pomaly zavriete kryt, kým sa sám nezacvakne.

5. Resetovanie jednotky

Po výmene filtrov je potrebné resetovať kontrolku „Check filter“. Zapnite prístroj a na 5 sekúnd podržte tlačidlo Check filter.

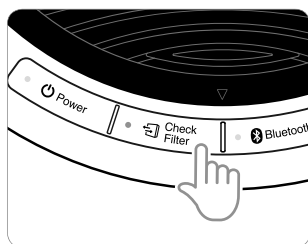


STAROSTLIVOSŤ O FILTRE

6. Čistenie filtra

Časť čistenia filtra vždy závisí od kvality vzduchu.

Na čistenie používajte vysávač alebo mäkkú kefu.

- Čistite iba predfilter.
- Tento filter **NIE JE** umývateľný.

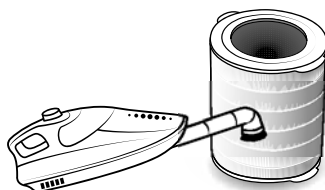

Varovanie:




- Nepoužívajte na čistenie benzén, alkohol ani iné prchavé látky, ktoré môžu filter poškodiť alebo spôsobiť jeho odfarbenie.

ÚDRŽBA PRÍSTROJA

1. Čistenie prachového senzora


Aby prachový senzor, ktorý deteguje pevné znečisťujúce častice, dobre fungoval, je nutné ho minimálne každé dva mesiace vyčistiť. Ak prístroj prevádzkujete vo veľmi prašnom prostredí, čistíte prachový senzor častejšie.

Otvorte kryt prachového senzora.

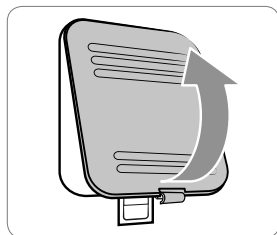


Použite vatové tyčinky, aby ste očistili šošovku senzora a jej okolie.

- Na čistenie je vhodná iba čistá voda, žiadne prchavé látky ako alkohol či acetón.

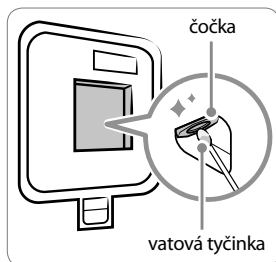


Suchou vatovou tyčinkou vytrite zo šošovky a okolia všetku zostávajúcu vlhkosť.

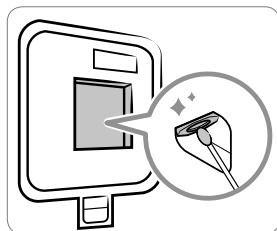

Zavrite kryt prachového senzora.

- Kryt prachového senzora môžete vyčistiť použitím vysávača.

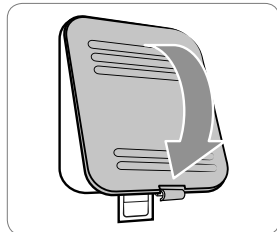


ÚDRŽBA PRÍSTROJA

2. Čistenie vonkajšieho a vnútorného povrchu prístroja

Utrite povrch prístroja handričkou mierne navlhčenou vo vode s izbovou teplotou.


Potom ho vytrite do sucha.

- Vykonávajte túto údržbu optimálne raz až dvakrát za mesiac.

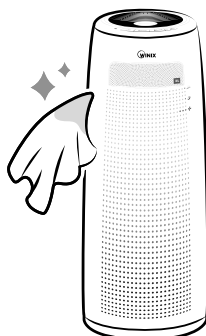

Ak chcete čistiť vnútorný priestor prístroja, odklopte zadný panel, vyberte filtre a vysajte vysávačom vnútorný priestor prístroja.

- Vykonávajte túto údržbu optimálne raz až dvakrát za mesiac.

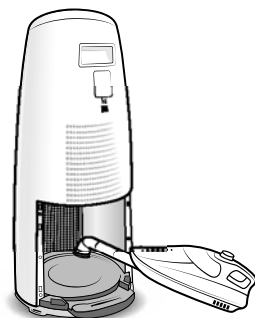

Varovanie:



- Pred čistením prístroja ho vždy vypnite, odpojte od elektrickej siete a vyčkajte, až vychladne.
- Nikdy nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte prístroj sami.
- Nepoužívajte na jeho údržbu ani v jeho blízkosti horľavé tekutiny a spreje.
- Nedovoľte deťom, aby s prístrojom manipulovali alebo ho čistili.
- Pred čistením alebo údržbou prístroja sa uistite, že je vypnutý a odpojený od elektrickej siete.

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

Problém	Možné riešenia
Prístroj sa nedá zapnúť.	• Nedošlo k výpadku prúdu? - Skontrolujte, či funguje osvetlenie a iné elektrické spotrebiče v miestnosti, a skúste zapnúť prístroj znovu.
V režime AUTO prístroj nefunguje.	• Zvolili ste naozaj režim AUTO? - Stlačte opakovane tlačidlo na výber režimu, kým nevyberiete režim AUTO. • Nie je senzor upchatý alebo zablokovaný? - Použite vatové tyčinky, aby ste očistili šošovku senzora a jej okolie. Potom suchou vatovou tyčinkou vytrite zo šošovky a okolia všetku zostávajúcu vlhkosť. (Interval čistenia: KAŽDÉ 2 MESIACE)
Prístroj vibruje a je príliš hlučný.	• Nie je prístroj umiestnený na nerovnom povrchu? - Presuňte prístroj na rovný, pevný povrch.

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

Problém	Možné riešenia
Napájací kábel a zástrčka sú horúce.	• Je zástrčka správne zapojená do zásuvky? - Skontrolujte správne zapojenie.
Prístroj vydáva neprijemný zápach.	• Používate zariadenie v miestnosti s veľkým množstvom dymu, prachu a pachov? - Vyčistite otvory na vstup vzduchu v prednej časti prístroja, umyte predfilter a riadne ho vysušte. - Vymeňte uhlíkový CD filter a antimikrobiálny True Hepa filter. - Kontaktujte svojho predajcu čo sa týka možnej poruchy.
Čistička nečistí vzduch dostatočne.	- Skontrolujte, či nie sú senzory upchaté alebo zablokované. - Presuňte zariadenie do miesta, kde je znečistenie. - Vymeňte filtre – zanesené filtre nedokážu znečisťujúce látky ďalej pohlcovať.
Ovládací panel je stlmený.	• Nie je svetelný senzor blokovaný? - Odstráňte nečistoty na svetelnom senzore. - Ak je čistička v AUTO režime, automaticky sa prepne do SLEEP režimu sa ztlmeným jasom kontroliek, ak sa zníži intenzita svetla v miestnosti.

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

Problém	Možné riešenia
Z prístroja nevychádza žiadny zvuk.	• Nie je zariadenie umiestnené príliš ďaleko od jednotky? Nie je pripojenie rušené bezdrôtovým pripojením LAN, iným 2,4 GHz zariadením alebo mikrovlnnou rúrou? - Skontrolujte Bluetooth spárovanie medzi jednotkou a zariadením. - Medzi jednotkou a zariadením vykonajte spárovanie znovu. - Pokiaľ jednotku párujete s počítačom, skontrolujte, či je v nastavení zvuku počítača ako východiskové zariadenie na prehrávanie zvuku zvolený reproduktor jednotky. - Na zariadení zvýšte hlasitosť. - Skontrolujte, či zariadenie skutočne prehráva zdroj zvuku.
Pri prehrávaní hudby dochádza k zastaveniu alebo výpadkom zvuku.	• Pokiaľ sa jednotka nachádza v blízkosti nejakého zariadenia, ktoré vydáva elektromagnetické vlny (napr. bezdrôtová sieť LAN, iné Bluetooth zariadenie, mikrovlnná rúra), premiestnite jednotku na iné miesto. - Pokiaľ je medzi jednotkou a zariadením nejaká prekážka, prekážku odstráňte alebo presuňte zariadenie mimo prekážky. - Premiestnite jednotku alebo zmeňte pozíciu zariadenia.
Nedokážem spárovať zariadenie s jednotkou.	• Umiestnite jednotku a Bluetooth zariadenie bližšie k sebe. - Skontrolujte, či je aktivovaný režim párovania. - Pokiaľ je signál Bluetooth blokovaný nejakou prekážkou, napríklad stenou, spojenie môže byť nestabilné alebo náchylné na odpájanie. Umiestnite jednotku a zariadenie bližšie k sebe alebo skúste znovu zapojiť napájací kábel.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PRÍSTROJA

Názov modelu	AGN335 TOWER QS
Sieťové napätie	AC220V-240V~, 50 Hz
Príkon	55 W
Odporúčaná veľkosť miestnosti	MAX 90 m ²
Rozmery	310 mm x 310 mm x 750 mm
Hmotnosť	8,3 kg
Filter	FILTR N1 / Položka: 1712-0030-01

※ Technické zmeny vyhradené.

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA

Nefunkčný výrobok určený na ekologickú likvidáciu odovzdajte zberným dvorom určeným na recykláciu elektrických zariadení. Výrobok nesmie byť likvidovaný v rámci bežného komunálneho odpadu.



Tento symbol uvedený na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použitý výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s komunálnym odpadom. S cieľom ekologickej likvidácie použitý výrobok odovzdajte v určených zberných dvoroch. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a obmedziť potenciálne negatívne dopady na životné prostredie a ľudské zdravie. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s predpismi udelené pokuty. Viac informácií o zberných miestach vo vašom regióne získate na príslušnom obecnom úrade. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s obchodným odpadom.

ŠPECIFIKÁCIE (Reproduktor, Bluetooth)

Reproduktor		
Kategória		Špecifikácie
Reproduktorový systém	Plný rozsah	41 mm, 2x8 W
	Pasívny žiarič	–
Typ reproduktora		Duálny pasívny žiarič
Efektívny frekvenčný rozsah		90 Hz – 20 kHz
Impedancia	Plný rozsah	4 ohm
Zosilňovač		
Menovitý výstupný výkon		6 W/kanál
Bluetooth bezdrôtový modul		
Frekvenčné pásmo		2,4 GHz
Max. rozsah komunikácie		10 m
Kompatibilné profily Bluetooth		HSP, HFP, A2DP, AVCP

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Winix poskytuje záruku podľa zákona na materiálové a výrobné chyby komponentov zariadenia a ich servis v trvaní dvoch (2) rokov od dátumu predaja uvedeného na doklade o kúpe. Na uplatnenie záruky je nutné predložiť záručný list alebo doklad o kúpe potvrdený vašim predajcom.

Táto záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté v dôsledku použitia v rozpore s určením výrobku, nevhodného zaobchádzania, mechanického poškodenia, zapojenia k inej než predpísanej elektrickej sieti (pozrite údaj na štítku zariadenia), nedodržania podmienok v návode alebo v dôsledku neautorizovaného zásahu do zariadenia. Táto záruka sa nevzťahuje na výmenné filtre zariadenia, ktoré sú bežným spotrebným materiálom a ktorých opotrebenie sa môže prejaviť pred uplynutím záručnej lehoty.

VŠETKY NÁROKY PLYNÚCE ZO ZÁRUKY SÚ ČASOVO OBMEDZENÉ DVOJROČNOU ZÁRUČNOU LEHOTOU.

Winix v žiadnom prípade nezodpovedá za následné škody ani za škody vzniknuté v súvislosti s používaním tohto výrobku. Dĺžka a podmienky tejto záruky platia pre predaj na Slovensku. Ďalšie informácie o záruke a záručnom plnení vám poskytne váš predajca alebo distribútor.

Máte možnosť sa registrovať zadarmo k predĺženiu štandardnej 2 ročnej záruky o 1 rok.

Registrovať sa môžete tu www.cisticky-winix.sk/winix3-roky-zaruka.html.

Registrácia je len pre spotrebiteľov. Nie pre firmy.



Vyvinuté v spolupráci
s Drexel University
(Filadelfie, PA, USA).

Výrobca

WINIX INC., 295, GONGDAN 1-DAERO, SIHEUNG-SI,
GYEONGGI-DO, 429-850, KOREA

Dovozca pre Európu

WINIX EUROPE B.V. HOOGOORDDREEF 125,
1101 BB, AMSTERDAM NIZOZEMÍ
www.winixeuropa.eu



Výhradný distribútor značky Winix pre Českú republiku a Slovensko

CM Trade Via s.r.o.,
Maříkova 1, 621 00, Brno, Česká republika, tel.: +420 549 274 164
www.cisticky-winix.sk

Informácie o predajcoch a servise získate u distribútora.

○ Kontakt pre otázky
súvisiace s produktmi
a so službami zákazníkom

www.winixeuropa.eu