


Čistička vzduchu Winix

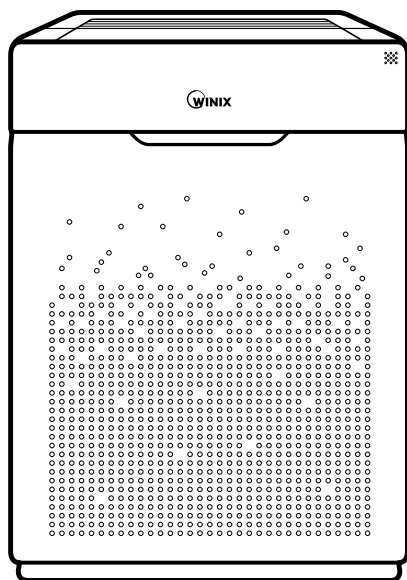

○ Model: **Model ZERO+ WiFi (AZPU373-HWE)**

Děkujeme vám za zakoupení čističky vzduchu Winix.

○ Návod
k obsluze




- Před použitím zařízení si nejdříve pozorně přečtete tento návod k obsluze.
- Návod k obsluze pečlivě uschovejte, abyste do něj mohli v budoucnu nahlížet.

OBSAH


PĚTISTUPŇOVÁ FILTRACE	3
OVLÁDACÍ PANEL	4
SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE	5
INSTALACE FILTRŮ	6
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ	8
UVEDENÍ DO PROVOZU	9
AUTO & SLEEP REŽIM	10
REŽIM MANUAL, ČASOVAČ A PLASMAWAVE®	11
DĚTSKÝ ZÁMEK, UKAZATEL KVALITY VZDUCHU	12
WINIX SMART – mobilní aplikace	13
PÉČE O FILTRY	15
ÚDRŽBA SENZORU	19
ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE	20
NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY	21
TECHNICKÉ SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	23
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	24

► Tento výrobek je určen výhradně pro použití v síti s napětím 220–240 V a střídavým proudem.


PĚTISTUPŇOVÁ FILTRACE

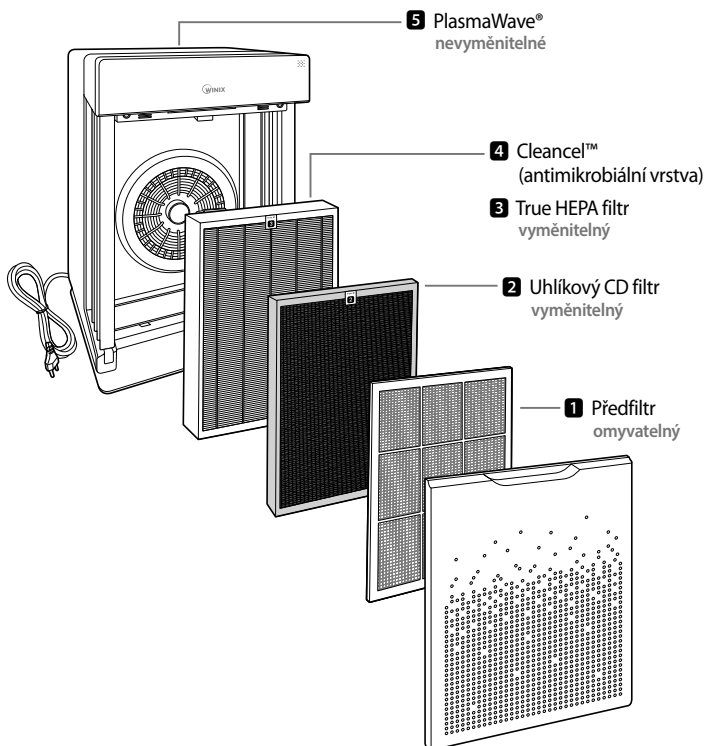


OBSAH DODÁVKY

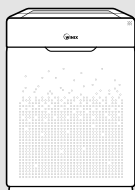

Čistička vzduchu
WINIX



Předfiltr / True HEPA filtr
ošetřený antimikrobiální vrstvou
Cleancel / uhlíkový CD filtr

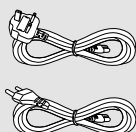


2x napájecí kabel se
zástrčkou (1x pro země
EU, 1x pro UK, USA)



Návod k obsluze
a údržbě

OVLÁDACÍ PANEL

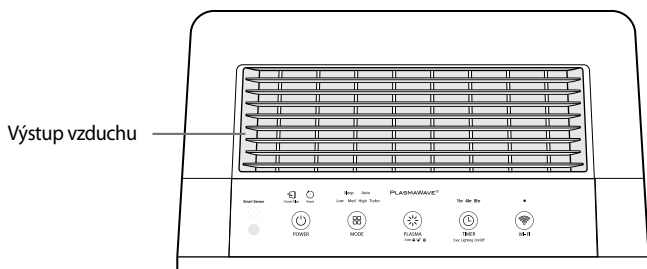

Světelný senzor:


Podle intenzity okolního světla automaticky tlumí jas kontrolkek ovládacího panelu.

Tlačítko RESET:

Po výměně filtrů stlačte tlačítko RESET na 5 s.

Indikátor časovače:

Pokud použijete časovač, ukazuje zvolený čas.

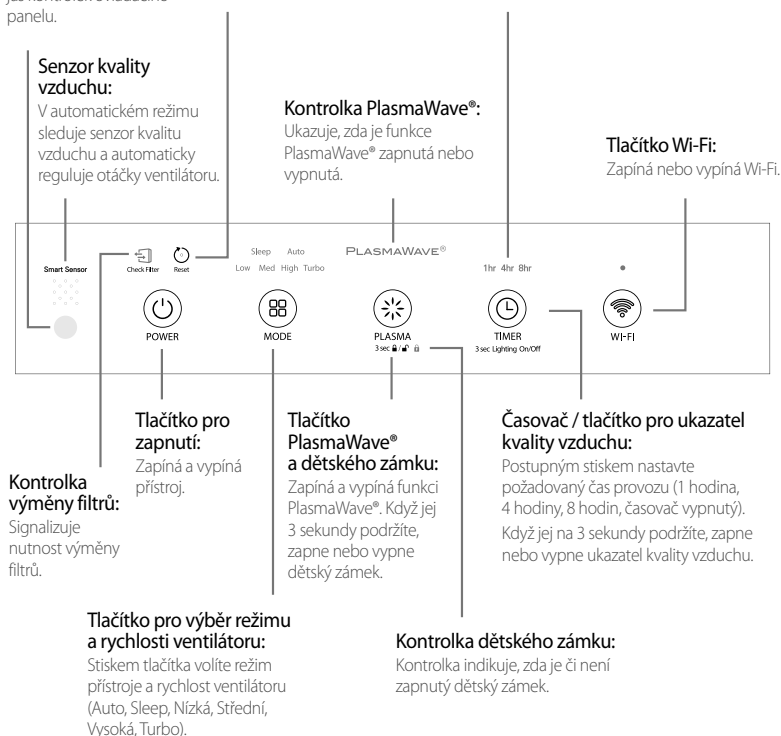

SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE

Mezi čističkou a televizí, rádiem či jinými elektrickými přístroji **ponechte mezeru 30–46 cm**.


Elektromagnetické interference mezi jednotlivými elektrickými přístroji by mohly způsobit problémy při ovládání a správné funkci zařízení.

Umístěte zařízení mimo dosah přímého slunečního záření.

Denní vystavení slunečnímu záření by mohlo způsobit problémy při ovládání a správné funkci zařízení.

Přístroj vždy umístěte pouze na rovný, tvrdý povrch.

Umístění na měkký či nerovný povrch může způsobit nepříjemné zvuky či vibrace.

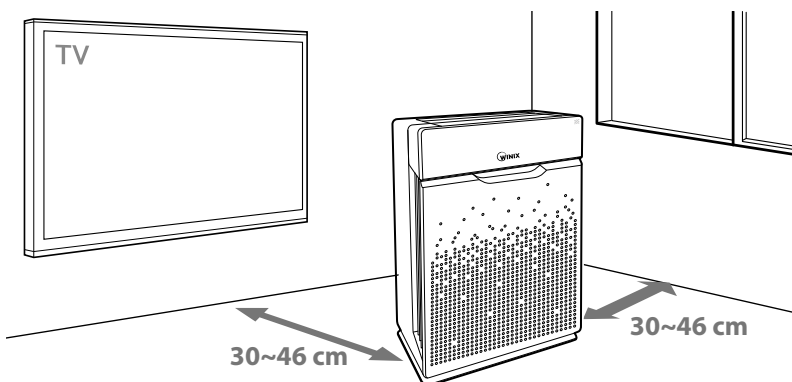

VAROVÁNÍ

Nevhodné zacházení v rozporu s tímto návodem může vést k úrazu, smrti nebo škodám na majetku či na používaném zařízení.



Nepoužívejte zařízení v místech, kde se mohou objevovat výpary z olejů, nebo do blízkosti velkého množství kovového prachu.



Nepoužívejte v blízkosti tepelných zdrojů.



Nikdy nepoužívejte zařízení v žádném dopravním prostředku (nákladní automobil, dodávka, loď apod.).



Nepoužívejte zařízení v místech se zvýšenou koncentrací nebezpečných plynů.



Nepoužívejte zařízení v přítomnosti hořlavých materiálů (aerosoly, paliva, plyn apod.).



Neumísťujte zařízení do míst s průvanem nebo tam, kde hodně proudí vzduch – čidlo kvality vzduchu by nemuselo správně pracovat.



Neumísťujte zařízení přímo pod elektrickou zásuvku.



Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí, kde by zařízení mohlo navlhnout.


※ Toto zařízení není určeno do místností, kde se uchovávají důležité dokumenty nebo umělecká díla.

INSTALACE FILTRŮ


Součástí balení jsou všechny potřebné filtry. Před vložením do přístroje je nutné je vyjmout z plastového obalu.

- ※ Pokud z filtrů neodstraníte obal, může dojít k poškození zařízení.
- ※ Před instalací filtrů se ujistěte, že je zařízení vypnuté, a vypojte jej ze zásuvky.
- ※ Zařízení se samo vypne automaticky, pokud odklopite čelní panel.


- ① **Čelní panel uchopte z boku za vnější horní okraje a opatrně ho odklopte tahem k sobě.**
- K úplnému odebrání čelního panelu je nutné uvolnit západky, které jej drží v přístroji.

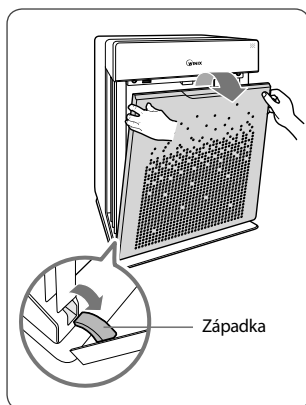

- ② **Vyměňte z přístroje filtry uložené v plastovém obalu.**

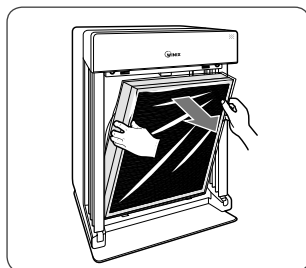

- ③ **Odstraňte z filtrů obal.**
- Jestliže je zařízení v provozu s nevybalenými filtry, může dojít k nadměrnému hluku, deformacím materiálů nebo požáru zařízení kvůli přehřátí.

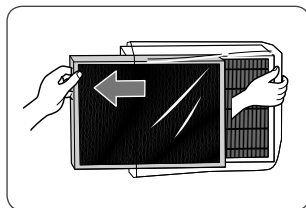

✓ Poznámka

- Detailní informace ohledně péče o filtry a jejich výměně najdete na stranách 15 – 18.

INSTALACE FILTRŮ

④ Filtry vraťte zpět na původní místo.


Správné pořadí instalace filtrů:

3 True HEPA filtr ošetřený vrstvou Cleancel™ (vzadu)


2 Uhlíkový CD filtr (uprostřed)

1 Předfiltr (vpředu)

- Předfiltr nainstalujete tak, že nejprve vložíte dolní výstupky do otvorů uvnitř zařízení a v horní části nacvaknete západky do otvorů v zařízení tak, abyste zřetelně slyšeli, jak zapadly na místo.

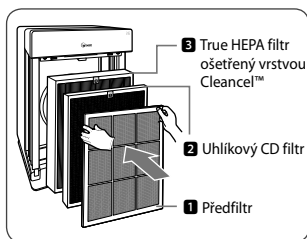

⑤ Čelní kryt zařízení nasadte zpět tak, že nejprve zasunete do přístroje západky a poté pomalu zavřete kryt, dokud sám díky magnetu nezůstane držet.

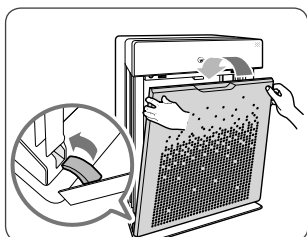

⑥ Údržba a výměna filtrů

Filtr	Kontrolka výměny filtrů	Interval čištění	Interval výměny
1 Omyvatelný předfiltr	není	1× 14 dní	Permanentní, nemění se
2 Uhlíkový CD filtr	 Check Filter	Není omyvatelný	Dle doby provozu, většinou 6–12 měsíců
3 True Hepa filtr ošetřený vrstvou Cleancel™			


※ Interval výměny filtrů je závislý na době provozu a prostředí, ve kterém je čistička provozována.

※ Pro optimální provoz zařízení je nutné čistit předfiltr každých 14 dní, čímž se prodlužuje životnost dalších filtrů.

Toto zařízení
je kompatibilní
pouze s filtrem



číslo 117130

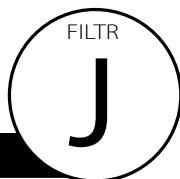

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Než začnete zařízení používat, nejdříve si pozorně přečtěte návod k obsluze. Nevhodné zacházení v rozporu s tímto návodem může vést k úrazu nebo škodám na majetku.

Před zapnutím zařízení se ujistěte, že jsou v něm vloženy vybalené filtry.

Provoz zařízení bez filtrů může vést ke zkrácení jeho životnosti, případně i k úrazu elektrickým proudem.

Ujistěte se, že v otvorech čističky nejsou žádné předměty.

Dejte pozor především na malé věci jako mince, špendlíky, kolíčky a podobně.

Nedotýkejte se vnitřních částí zařízení vlhkýma rukama.

Vysoké napětí může způsobit elektrický šok.

Ujistěte se, že otvory pro vstup a výstup vzduchu nejsou ničím blokovány.

V případě ucpání může dojít ke zvýšení vnitřní teploty přístroje, jeho poškození a nežádoucí deformaci materiálu.

Na zařízení nestoupejte ani nesedejte a nepokládejte na něj těžké předměty.

Může dojít ke zranění, poškození nebo zničení zařízení.



VAROVÁNÍ

Nevhodné zacházení v rozporu s tímto návodem může vést k úrazu, smrti nebo škodám na majetku či na používaném zařízení.



Nevypojte přístroj ze zásuvky tahem za napájecí kabel.



Neohýbejte napájecí kabel ani jej nezavazujte, když je přístroj v provozu.



V případě, že dojde ke kontaktu přístroje s vodou, vypojte přístroj z elektrické sítě a kontaktujte servis.



Přístroj nevypojte z elektrické sítě ani nepřemísťte, pokud je v provozu.



Nezapojte do stejné zásuvky s jiným přístrojem.



Nedotýkejte se zástrčky vlhkýma rukama.



Pokud přístroj nepoužíváte, vypojte jej z elektrické sítě.



Napájecí šňůru je možné poškodit, proto za ni netahejte silou, nadměrně ji neohýbejte ani nenavíjejte a nestavte na ni těžké předměty.


✘ Pokud je napájecí šňůra poškozená, nesnažte se ji sami opravovat. Veškeré zásahy do zařízení smí provádět pouze autorizovaný servis určený distributorem.

✘ Tento přístroj není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či osoby, které nemají patřičné zkušenosti a/nebo znalosti, ledaže by na ně dohlížela osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak přístroj používat, a musí porozumět rizikům s používáním přístroje spojeným.


✘ Je nutné dohlížet na děti, aby si s přístrojem nehrály.

UVEDENÍ DO PROVOZU

- 1 **Zapojte napájecí kabel do zásuvky a do přístroje** (zvolte variantu pro EU zásuvky).
 - Kontrolky na ovládacím panelu se krátce rozsvítí a pak zhasnou.

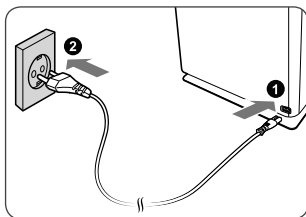

- 2 **Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje.**

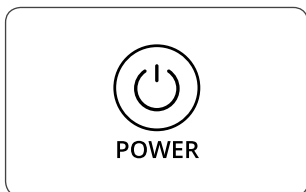


✓ Poznámka

- Během prvních 4 minut proběhne nastavení SMART senzorů podle kvality okolního vzduchu.

- 3 **Přístroj je při každém prvním zapnutí automaticky nastavený na AUTO režim se zapnutou funkcí PlasmaWave®.**

- V AUTO režimu se rychlost otáček ventilátoru sama přizpůsobuje kvalitě okolního vzduchu.
- Funkce PlasmaWave® napomáhá k odstranění všech vzdušných nečistot.

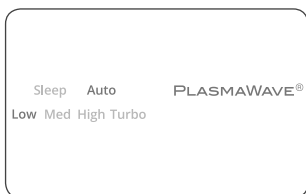

✓ Poznámka

- Pokud se při zapnutém režimu AUTO kvalita vzduchu zlepší, sníží se rychlost otáček ventilátoru na hodnotu Low (Nízká).
- Při zapnutém přístroji možná uslyšíte bzučivé nebo cvrčivé zvuky. Jejich frekvence a vnímaná intenzita závisí na čistotě vzduchu, jeho vlhkosti a hluku z okolí. Jedná se o průvodní jev funkce PlasmaWave® a nejedná se o vadu přístroje. Jak vypnout PlasmaWave® se dozvíte na straně 11.

AUTO, SLEEP režim


Pokaždé, když stisknete tlačítko pro nastavení režimu, bude indikátor zobrazovat vybraný režim a cyklovat v následujícím pořadí (Auto, Sleep, Low, Medium, High, Turbo).

1. Režim AUTO (automatický režim)

Senzory kvality vzduchu automaticky nastaví otáčky ventilátoru podle aktuální míry znečištění vzduchu.

① Stiskněte tlačítko pro výběr režimu a vyberte režim AUTO.

- Správnou volbu poznáte podle rozsvícené kontrolky. Režim se následně spustí.
- Při každém stisku tlačítka bude indikátor zobrazovat vybraný režim a cyklovat v následujícím pořadí (**Auto, Sleep, Low, Medium, High, Turbo**).

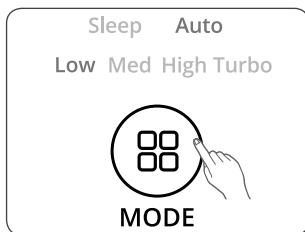


✓ Poznámka

- V automatickém režimu je rychlost otáček ventilátoru řízena podle kvality vzduchu. Pokud se kvalita vzduchu zhorší, zvýší se rychlost otáček ventilátoru. Jakmile se kvalita vzduchu zlepší, rychlost se automaticky sníží.
- Při prvním zapnutí přístroje je nastaven AUTO režim a rychlost otáček ventilátoru na Low (Nízká).

2. Režim SLEEP (Noční režim)

① Stiskněte tlačítko pro výběr režimu a vyberte režim SLEEP.

- Správnou volbu poznáte podle rozsvícené kontrolky. Režim se následně spustí.

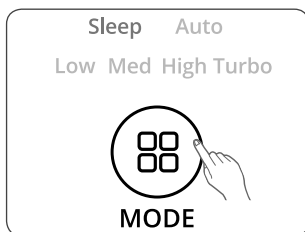

✓ Poznámka

- V nočním režimu je rychlost otáček ventilátoru automaticky nastavená na hodnotu Low (Nízká). Stiskem tlačítka pro výběr provozního režimu můžete rychlost změnit.
- V tomto režimu je také vypnutý ukazatel kvality vzduchu.


MANUAL režim, ČASOVAČ a PLASMAWAVE®

Při každém stisku tlačítka bude indikátor zobrazovat vybraný režim a cyklovat v následujícím pořadí (**Auto, Sleep, Low, Medium, High, Turbo**).

3. Režim MANUAL (Manuální režim)

V případě potřeby je možné si zvolit rychlost otáček ventilátoru podle svého uvážení z hodnot Low, Medium, High, Turbo (Nízká, Střední, Vysoká, Turbo).

- 1 **Stiskněte tlačítko pro výběr režimu a vyberte požadovanou rychlost otáček.**
 - Správnou volbu poznáte podle rozsvícené kontrolky. Režim se následně spustí.

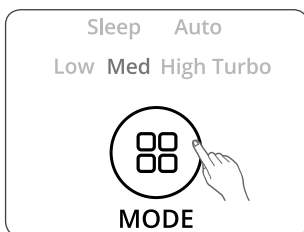

Poznámka

- Když je vybraný režim MANUAL, jsou automaticky vypnuty režimy AUTO a SLEEP.

4. Časovač

Pokud chcete stanovit dobu, po jakou má být přístroj v provozu, použijte časovač.

- 1 **Vyberte si požadovanou dobu provozu stiskem tlačítka časovače.**
 - Kontrolka časovače zobrazí vámi vybranou hodnotu.
 - Při každém stisku tlačítka bude indikátor cyklovat v následujícím pořadí (**1 hodina, 4 hodiny, 8 hodin, žádná hodnota nesvítí – není vybraný žádný čas**).




Poznámka

- V aplikaci Winix Smart se zobrazí, kolik ještě zbývá do konce nastaveného času.

5. PlasmaWave®

Ve standardním nastavení je technologie PlasmaWave® vždy aktivní, jakmile přístroj zapnete.

- 1 **Po zapnutí přístroje stiskněte tlačítko PlasmaWave® k vypnutí či zapnutí této funkce.**

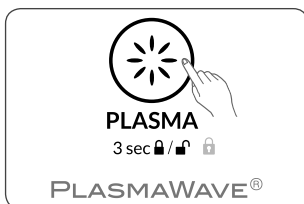


DĚTSKÝ ZÁMEK, UKAZATEL KVALITY VZDUCHU

6. Dětský zámek

Zámek brání dětem v manipulaci s ovládacím panelem.


- 1 Stiskněte tlačítko PlasmaWave® / dětský zámek po dobu 3 sekund pro zapnutí či vypnutí dětského zámku.
 - Pokud svítí kontrolka Child lock, je zámek aktivní.
 - Pokud je dětský zámek aktivní, ovládací panel je zamčený a není možné přepínat nastavení přístroje.
 - K deaktivaci dětského zámku přidržte znovu po dobu 3 sekund tlačítko PlasmaWave® / dětský zámek.

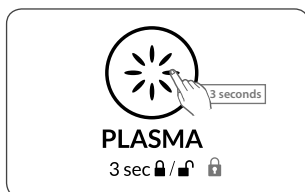

7. Ukazatel kvality vzduchu

Ukazatel kvality vzduchu je možné zapnout nebo vypnout.

- 1 K zapnutí či vypnutí ukazatele kvality vzduchu použijte tlačítko Časovače a přidržte ho po dobu 3 sekund.
 - Pokud je ukazatel kvality vzduchu aktivní, bude zobrazovat aktuální kvalitu vzduchu ve čtyřech úrovních – modrá (dobrá kvalita), zelená (průměrná kvalita), žlutá (ucházející kvalita), červená (špatná kvalita).

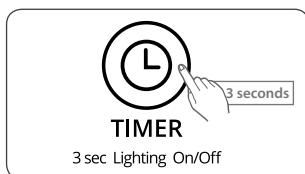

Poznámka

- V režimu AUTO může v závislosti na množství světla v místnosti svítit kontrolka ukazatele kvality vzduchu.
- V režimu SLEEP je Ukazatel kvality vzduchu deaktivován.

WINIX SMART

8. Připojení k mobilní aplikaci WINIX SMART

Mobilní aplikace WINIX SMART vám pohodlně umožní kontrolovat a ovládat vaši čističku vzduchu, ať jste kdekoliv. Mobilní aplikace WINIX SMART je optimalizovaná podle následující specifikace. V závislosti na vybavení a parametrech vašeho chytrého telefonu nemusí být některé funkce podporovány.



Poznámka



ANDROID (doporučujeme verzi ICS 4.12 Jelly Bean či novější)



iOS (doporučujeme verzi 6.0 či novější, pouze pro iPhone 4S a novější)

※ Předtím než se doma připojíte:


- Je potřeba mít v provozu Wi-Fi router v dosahu čističky vzduchu.
- Ujistěte se, že váš Wi-Fi router splňuje následující specifikaci: 802,11 b/g/n 2,4 GHz a pro router s duálním pásmem (2,4 GHz/5 GHz) vyberte 2,4 GHz.
- Mějte po ruce heslo k vaší Wi-Fi síti.
- Během registrace se snažte, aby Wi-Fi router, čistička vzduchu i váš mobilní telefon byly v dosahu 10 metrů.
- Překážky mezi jednotlivými zařízeními mohou zhoršovat příjem signálu a komplikovat jejich propojení.
- Uživatelé, kteří mají ve svém chytrém telefonu „Smart Network Switch“, by jej měli dočasně během připojení vypnout.
- Jakmile dojde k propojení, je možné jej zase zapnout.

WINIX SMART

Nastavení


① **Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci WINIX SMART.**

- K dispozici je na Google Play nebo App Store.

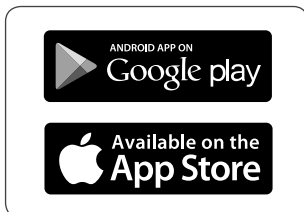

② **Zapněte aplikaci a postupujte podle návodu k propojení vašeho chytrého telefonu a čističky vzduchu.**

- Vytvořte si účet Winix. Vyberte „New Unit“ a zvolte model Zero+.
- Přečtěte si poznámku a vyberte „OK“.
- Vyplňte heslo pro vaši Wi-Fi síť.
- Stiskněte a držte tlačítko pro Wi-Fi na ovládacím panelu čističky, dokud nepípne. **Ukazatel intenzity Wi-Fi signálu začne blikat.**
- Přejděte do nastavení vašeho telefonu a v nastavení Wi-Fi si vyberte síť WINIX SMART a připojte se k ní.
- Vraťte se zpět do aplikace WINIX SMART.
- Vyberte „Next“ a tím by mělo dojít k propojení vaší čističky a vašeho mobilního telefonu.
- Zadejte údaje k jednotce (jméno a umístění).
- Když je nastavení kompletní, indikátor WINIX SMART se rozsvítí.

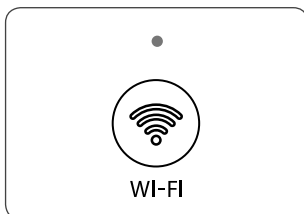


※ Podrobné informace o instalaci a používání aplikace WINIX SMART jsou dostupné ze stránek www.winix.cz

PÉČE O FILTRY

1. Výměna filtrů

Pokud se rozsvítí indikátor výměny filtru „Check filter“, je nutné vyměnit True Hepa filtr ošetřený vrstvou Cleancel i uhlíkový CD filtr.

Filtr	Kontrolka výměny filtrů	Interval čištění	Interval výměny
1 Omyvatelný předfiltr	není	1× 14 dní	Permanentní, nemění se
2 Uhlíkový CD filtr	 Check Filter	Není omyvatelný	Dle doby provozu, většinou 6–12 měsíců
3 True HEPA filtr ošetřený vrstvou Cleancel™			

※ Interval výměny filtrů je závislý na době provozu a prostředí, ve kterém je čistička provozována.

※ Pro optimální provoz zařízení je nutné čistit předfiltr každých 14 dní, čímž se prodlužuje životnost dalších filtrů.


PÉČE O FILTRY

2. Vyjmutí filtrů


Před vyjmutím filtrů se ujistěte, že je přístroj vypnutý a odpojený ze sítě.

※ Příklad se sám vypne, pokud odklopíte čelní panel.


- 1 Čelní panel uchopte z boku za vnější horní okraje a opatrně ho odklopte tahem k sobě.
 - K úplnému odebrání čelního panelu je nutné uvolnit západky, které jej drží v přístroji.

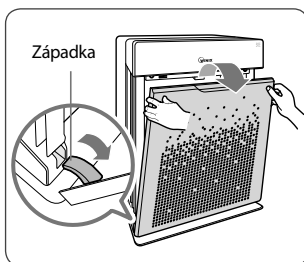

- 2 Stiskněte západky na horním okraji, aby bylo možné vyjmout 1 předfiltr.

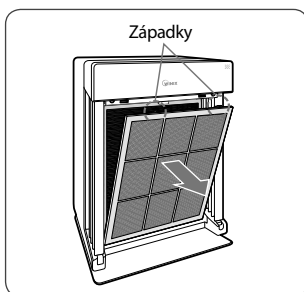

- 3 Nejprve vyjměte 2 uhlíkový CD filtr a potom 3 antimikrobiální True Hepa filtr tahem za očíslované poutko ve vrchní části každého filtru.

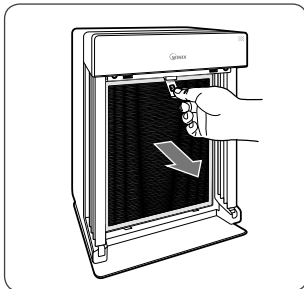

Poznámka

- V tomto zařízení je možné používat pouze originální filtry Winix určené pro daný model.

PÉČE O FILTRY

3. Výměna filtrů


Filtry je třeba do přístroje dávat v opačném pořadí, než byly vyjmuty.

① Vložte filtry, které měníte

3 True Hepa filtr ošetřený vrstvou Cleancel™
(vzadu)


2 Uhlíkový CD filtr (uprostřed)

- Nové filtry před instalací vždy vyjměte z plastového obalu. Pokud do přístroje vložíte filtry zabalené, může vydávat nepříjemné zvuky, poškodit se nebo může vzniknout požár v důsledku jeho přehřátí.

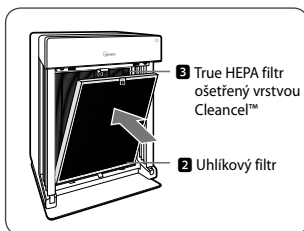


② Vložte **1** předfiltr (vpředu)


- Předfiltr nainstalujete tak, že nejprve vložíte dolní výstupky do otvorů uvnitř zařízení a v horní části nacvaknete západky do otvorů v zařízení tak, abyste zřetelně slyšeli, jak zapadly na místo.

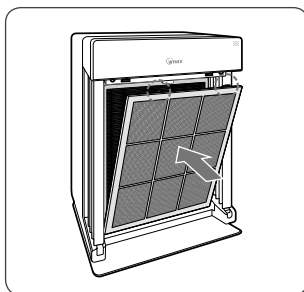

③ Čelní kryt zařízení nasadte zpět tak, že nejprve zasunete do přístroje západky a poté pomalu zavírejte kryt, dokud sám díky magnetu nezůstane držet.

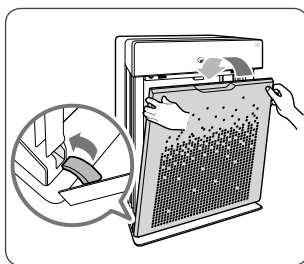

④ Po výměně filtrů je potřeba resetovat kontrolku „Check filter“. Zapněte přístroj a po dobu 5 sekund podržte tenký předmět, jako například svorku na papír, v otvoru tlačítka RESET.

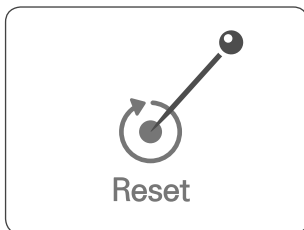


PÉČE O FILTRY

4. Čištění předfiltru

Četnost čištění filtru vždy závisí na kvalitě vzduchu.

① K čištění předfiltru používejte vysavač nebo měkký kartáč. Pokud je předfiltr více znečištěný, je možné jej omýt ve vodě o pokojové teplotě.

- Používejte pouze vodu, nepoužívejte tekavé čističe jako alkohol nebo aceton.

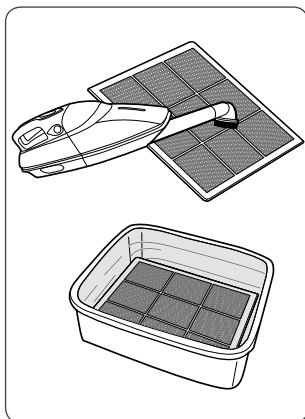

※ Pokud se předfiltr zničí nebo potřebuje výměnu:

Kontaktujte vašeho prodejce.



Poznámka


- Nepoužívejte k čištění benzen, alkohol ani jiné tekavé látky, které mohou filtr poškodit nebo způsobit jeho odbarvení.
- Předfiltr je po vyčištění znovu použitelný.
- Nepoužívejte k čištění vodu teplejší než 40 °C a žádné tekavé látky jako třeba ředidlo.
- Po omytí předfiltr řádně vysušte na dobře větraném místě, jinak by mohl způsobovat nepříjemný zápach.

ÚDRŽBA SENZORU

Péče o prachový senzor


Aby senzor, který detekuje pevné znečišťující částice, dobře fungoval, je nutné jej minimálně každé dva měsíce vyčistit. Pokud přístroj provozujete ve velmi prašném prostředí, čistěte senzor častěji.

- ① Otevřete kryt prachového senzoru.

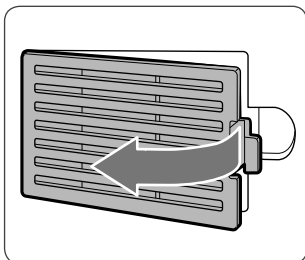


- ② Použijte vatové tyčinky na čištění uší, abyste očistili čočku senzoru a její okolí.

- K čištění je vhodná pouze čistá voda, žádné tekavé látky jako alkohol či aceton.

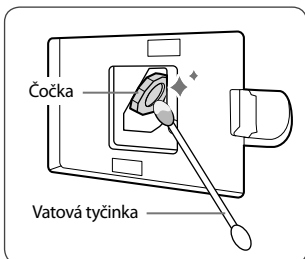


- ③ Suchou vatovou tyčinkou vytřete z čočky a okolí veškerou zbývající vlhkost.

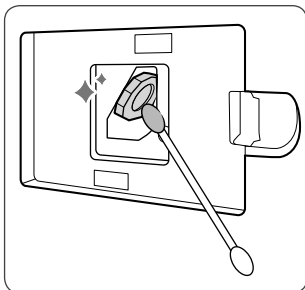

- ④ Zavřete kryt prachového senzoru.

- Kryt senzoru je možné čistit pomocí vysavače.

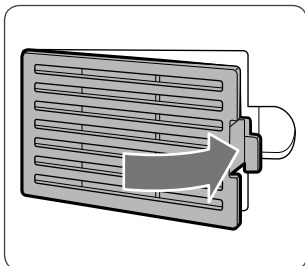


ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Čištění vnějšího a vnitřního povrchu přístroje

Čištění vnějšího prostoru

Otřete povrch přístroje hadříkem lehce navlhčeným ve vodě o pokojové teplotě. Poté jej vytřete do sucha.


- Provádějte tuto údržbu optimálně jednou až dvakrát za měsíc.

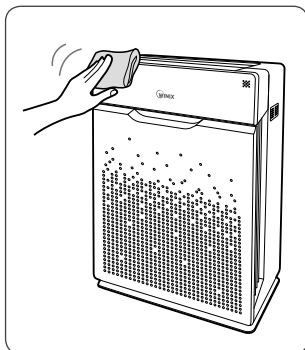

Čištění vnitřního prostoru

Odklopte čelní panel, vyjměte filtry a vysajte vysavačem vnitřní prostor přístroje.


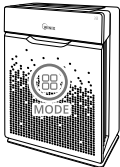
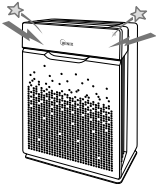
- Provádějte tuto údržbu optimálně jednou až dvakrát za měsíc.

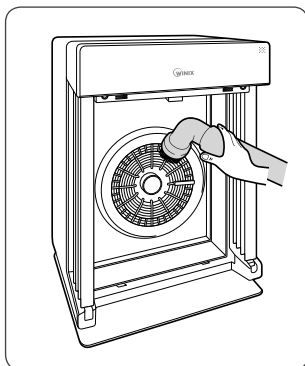


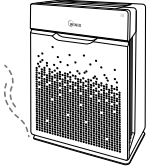
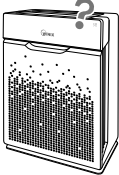
Poznámka

- Před čištěním přístroje jej vždy vypněte, odpojte z elektrické sítě a vyčkejte, až vychladne.
- Nikdy nerozebírejte, neopravujte ani neopravujte přístroj sami.
- Nepoužívejte na jeho údržbu ani v jeho blízkosti hořlavé tekutiny a spreje.
- Nedovoďte dětem, aby s přístrojem manipulovaly či jej čistily.
- Před čištěním nebo údržbou přístroje se ujistěte, že je vypnutý a vypojený z elektrické sítě.

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Problém	Možná řešení
<p data-bbox="130 293 275 351">Přístroj nejde zapnout.</p>  <p>The illustration shows a vacuum cleaner with a power button on the front panel. The button is highlighted with a circular glow and the word 'POWER' is written below it.</p>	<ul data-bbox="368 404 855 521" style="list-style-type: none">• Nedošlo k výpadku proudu?<ul data-bbox="401 440 855 521" style="list-style-type: none">- Zkontrolujte, zda funguje osvětlení a jiné elektrické spotřebiče v místnosti, a zkuste zapnout přístroj znovu.
<p data-bbox="104 736 301 793">V režimu AUTO přístroj nefunguje.</p>  <p>The illustration shows a vacuum cleaner with a mode button on the front panel. The button is highlighted with a circular glow and the word 'MODE' is written below it.</p>	<ul data-bbox="368 826 907 987" style="list-style-type: none">• Zvolili jste opravdu režim AUTO?<ul data-bbox="401 861 907 915" style="list-style-type: none">- Stiskněte opakovaně tlačítko pro výběr režimu, dokud nevyberete režim AUTO.• Není senzor ucpaný nebo zablokovaný?<ul data-bbox="401 951 845 987" style="list-style-type: none">- Vyčistěte senzory vysavačem (strana 19).
<p data-bbox="104 1189 301 1247">Přístroj vibruje a je příliš hlučný.</p>  <p>The illustration shows a vacuum cleaner with two arrows pointing to the base. Two stars are placed above the arrows, indicating vibration or noise.</p>	<ul data-bbox="368 1327 855 1390" style="list-style-type: none">• Není přístroj umístěn na nerovném povrchu?<ul data-bbox="401 1363 855 1390" style="list-style-type: none">- Přesuňte přístroj na rovný, pevný povrch.

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Problém	Možná řešení
<p data-bbox="122 288 282 372">Napájecí kabel a zástrčka jsou horké</p> 	<ul data-bbox="368 426 821 485" style="list-style-type: none">• Je zástrčka správně zapojena do zásuvky?<ul data-bbox="401 458 743 485" style="list-style-type: none">- Zkontrolujte správné zapojení.
<p data-bbox="122 691 282 775">Přístroj vydává nepříjemný zápach.</p> 	<ul data-bbox="368 718 919 990" style="list-style-type: none">• Používáte zařízení v místnosti s velkým množstvím kouře, prachu a pachů?<ul data-bbox="401 781 919 990" style="list-style-type: none">- Vyčistěte otvory pro vstup vzduchu v přední části přístroje, omyjte předfiltr a řádně jej vysušte.- Vyměňte uhlíkový CD filtr a antimikrobiální True Hepa filtr.- Kontaktujte svého prodejce ohledně možné závady.
<p data-bbox="122 1076 282 1161">Čistička nečistí vzduch dostatečně.</p> 	<ul data-bbox="368 1139 904 1322" style="list-style-type: none">• Nejsou ucpané senzory kvality vzduchu?<ul data-bbox="401 1175 904 1322" style="list-style-type: none">- Zkontrolujte, zda nejsou senzory ucpané nebo zablokované.- Přesuňte zařízení do místa, kde je znečištění.- Vyměňte filtry – zanesené filtry nedokážou znečišťující látky dále pohlcovat.
<p data-bbox="117 1447 288 1532">Nefunguje aplikace WINIX SMART.</p>	<ul data-bbox="401 1421 919 1573" style="list-style-type: none">- Ujistěte se, zda funguje vaše Wi-Fi připojení.- Ujistěte se, zda je zapnuté Wi-Fi připojení na vašem přístroji.- Zkontrolujte, zda mezi čističkou vzduchu a Wi-Fi routerem není žádná překážka.

Odpovědi na další časté dotazy najdete na stránkách www.winix.cz

TECHNICKÉ SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

Název modelu	ZERO+ WiFi (AZPU373-HWE)
Síťové napětí	AC220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Příkon	90 W
Doporučená velikost místnosti	120 m ²
Rozměry	415 mm x 245 mm x 600 mm
Hmotnost	8,5 kg
Filtr	Filtr J/Položka: 117130
Předfiltr	Položka: 4521-0010-01

※ Technické změny vyhrazeny

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Nefunkční výrobek určený k ekologické likvidaci předejte sběrným dvorům určeným k recyklaci elektrických zařízení. Výrobek nesmí být likvidován v rámci běžného komunálního odpadu.



Tento symbol uvedený na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitý výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Za účelem ekologické likvidace použitý výrobek odevzdejte v určených sběrných dvorech. Správnou likvidací výrobku pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a omezit potenciální negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s předpisy uděleny pokuty. Více informací o sběrných místech ve vašem regionu získáte na příslušném úřadě. Tento výrobek nesmí být likvidován společně s obchodním odpadem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Winix poskytuje záruku dle zákona na materiálové a výrobní vady komponentů zařízení a jejich servis v délce trvání dvou (2) let od data prodeje uvedeného na dokladu o koupi. Pro uplatnění záruky je nutné předložit záruční list nebo doklad o koupi potvrzený vaším prodejcem.

Tato záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku použití v rozporu s určením výrobku, nevhodného zacházení, mechanického poškození, zapojení k jiné než předepsané elektrické síti (viz údaj na štítku zařízení), nedodržení podmínek v návodu nebo v důsledku neautorizovaného zásahu do zařízení. Tato záruka se nevztahuje na výměnné filtry zařízení, které jsou běžným spotřebním materiálem a jejichž opotřebení se může projevit před uplynutím záruční doby.

VEŠKERÉ NÁROKY PLYNOUCÍ ZE ZÁRUKY JSOU ČASOVĚ OMEZENY DVOULETOU ZÁRUČNÍ DOBOU.

Winix v žádném případě neodpovídá za následné škody ani za škody vzniklé v souvislosti s používáním tohoto výrobku. Délka a podmínky této záruky platí pro prodej v České republice. Další informace o záruce a záručním plnění vám poskytne váš prodejce nebo distributor.

UPOZORNĚNÍ PRO APLIKACI WINIX SMART (pro model Zero+)


Aplikace WINIX SMART slouží pouze jako pomocné ovládání čističky vzduchu prostřednictvím chytrého telefonu. Aplikace je poskytována zdarma jako benefit pro lepší komfort ovládání. Používání aplikace je dobrovolné a není podmínkou pro provoz čističky vzduchu. Hlavním prvkem ovládání je pouze ovládací panel umístěný na čističce. Na aplikaci WINIX SMART se nevztahují záruční podmínky, a nelze ji tudíž reklamovat, stejně jako nelze reklamovat příslušnou čističku vzduchu z důvodu nedostatečné funkce aplikace, případně jejího chybějícího jazykového překladu. Z nesprávného používání aplikace a její nedostatečné funkce nelze uplatnit žádné nároky na případnou újmu. Chytrý telefon není součástí dodávky čističky vzduchu a stejně tak aplikace WINIX SMART. Výrobce poskytuje pouze možnost si aplikaci zdarma stáhnout z internetu do chytrého telefonu, a to ze serverů Google Play nebo Apple Store.



**Výhradní distributor značky Winix
pro Českou republiku a Slovenskou republiku**

Cyril a Metoděj, s.r.o,
Maříkova 1, 621 00, Brno, Česká republika, tel.: +420 549 274 164
www.winix.cz

Informace o prodejcích a servisu získáte u distributora.

 Kontakt pro dotazy
související s produkty
a se službami zákazníkům

WWW.WINIX.COM/EU