


ČISTIČKA VZDUCHU

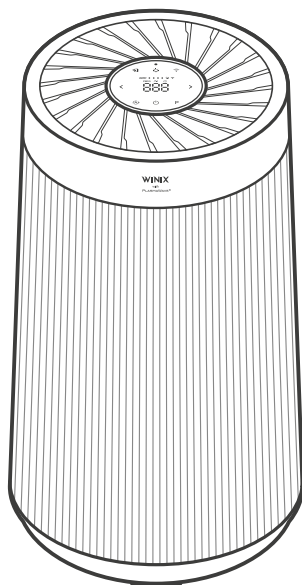

Model: T800 (AT8U457-NWE)

SK ČISTIČKA VZDUCHU	Používateľská príručka	NL LUCHTREINIGER	Gebruikershandleiding
FR PURIFICATEUR D'AIR	Manuel d'utilisation	PL OCZYSZCZACZ POWIETRZA	Instrukcja obsługi
ES PURIFICADOR DE AIRE	Manual de usuario	SE LUFTRENARE	Bruksanvisning
DE LUFTREINIGER	Bedienungshandbuch	TR HAVA TEMİZLEYİCİ	Kullanıcı Kılavuzu
IT PURIFICATORE D'ARIA	Manuale dell'utente		

**Sprievodca
používaním a
starostlivosťou**



- Pred použitím si prečítajte a dodržiavajte všetky bezpečnostné pravidlá a pokyny uvedené v tejto príručke.
- Záruka na výrobok je vytlačená na zadnej strane tejto príručky, preto si ju uschovajte na bezpečnom mieste pre prípad budúcej potreby.

BEZPEČNOSŤ A UPOZORNENIA

Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte a dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny.

Pred spustením jednotky sa uistite, že sú vložené filtre

Prevádzka jednotky bez filtrov môže skrátiť životnosť jednotky a spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.

Dbajte na to, aby sa do ventilačných otvorov na jednotke NEDOSTALI cudzie predmety

Môžu to byť napríklad špendlíky, tyče alebo mince.

Nedotýkajte sa žiadnej časti vnútorného priestoru jednotky mokrymi rukami

Vysoké napätie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Zabezpečte, aby sa nezablokovali nasávacie a výstupné otvory jednotky

Zablokovanie môže viesť k zvýšenej vnútornej teplote, ktorá spôsobí poruchu a deformáciu výrobku.

Jednotku nepoužívajte ako stupienok ani naň nekladte ťažké predmety

Môže dôjsť k zraneniu osôb alebo k poruche a deformácii výrobku.

Pri otočení výrobku hore dnom filter inštalujte opatrne tak, aby bola spodná (zablokovaná) strana filtra viditeľná zhora

Ak smer filtra nie je správny, môže to spôsobiť poškodenie výrobku a zranenie používateľa.



VAROVANIE

Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste znížili riziko vážneho zranenia alebo smrti a znížili riziko poškodenia jednotky.



Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť nahradený špeciálnym káblom alebo súpravou, ktoré sú k dispozícii u výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.



Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.



Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.



Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.



Pred čistením alebo údržbou sa uistite, že je jednotka odpojená.



Pri odpájaní jednotky nefahajte za napájací kábel.



Napájací kábel počas prevádzky neväzujte ani nezauzľujte.



Ak sa jednotka ponorí do vody, odpojte ju od siete a kontaktujte zákaznicky servis.



Počas prevádzky jednotku neodpájajte zo zásuvky ani s ním nehýbte.



Nezapájajte ďalšie spotrebiče do tej istej zásuvky alebo napájacieho zdroja.



Nedotýkajte sa zástrčky mokrymi rukami.



Ak jednotka nie je dlhší čas v prevádzke, odpojte ju zo zásuvky.



Neumiestňujte ho do blízkosti vykurovacích telies.



Nepoužívajte v blízkosti hmly alebo výparov z priemyselných olejov či v blízkosti veľkého množstva kovového prachu.



Šnúra sa môže poškodiť násilným ohýbaním, ťahaním, krútením, zväzovaním, stláčaním alebo kladením ťažkých predmetov.



Neinštalujte jednotku do žiadneho druhu motorového alebo dopravného vozidla (nákladné vozidlá, lode, člny atď.).



Neumiestňujte jednotku do priestoru s nadmerným množstvom škodlivých plynov.



Neumiestňujte jednotku v blízkosti horľavých materiálov (aerosóly, palivá, plyny atď.).



Jednotku nestavajte proti vetru alebo prievanu.



Neumiestňujte jednotku pod žiadnu elektrickú zásuvku.



Neumiestňujte jednotku do príliš vlhkých priestorov, kde by mohlo dôjsť k jeho navlhnutiu.



Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte tento ventilátor so žiadnym polovodičovým zariadením na reguláciu otáčok.



Počas prevádzky neumiestňujte jednotku bližšie ako 30 cm od steny. Môže to spôsobiť kondenzáciu vody na stene a v okolí.



Ak sa výrobok dodáva a/alebo inštaluje počas zimného obdobia, môže sa vnútri senzora vyskytnúť kondenzácia v dôsledku rozdielov vnútorných a vonkajších teplôt. Môže to spôsobiť dočasné odčítanie koncentrácie prachu 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ a indikáciu údržby modrým svetlom.



Používajte ho s dôverou, pretože počas počítateľnej prevádzky zmizne po približne 1 – 2 hodinách prevádzky. Minimálna hodnota koncentrácie prachu zobrazená na výrobku je 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Prečítajte si a uložte tieto pokyny.

Ďakujeme, že ste si zakúpili čističku vzduchu Winix.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA PRI POUŽÍVANÍ ČISTIČKY VZDUCHU

VAROVANIE: Dodržiavajte pokyny uvedené v tejto príručke, aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, skratu a/alebo požiaru.


- Jednotku neopravujte ani neupravujte. Všetky opravy by mal vykonať kvalifikovaný technik.
- Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, alebo ak je uvoľnené pripojenie k zásuvke.
- Používajte iba striedavý prúd 220 – 240 V.
- Napájací kábel nepoškodzuje, nelámte, násilne neohýbajte, neťahajte, nekrúťte, nezväzujte, nebaľte, nezacviknite ani naň neumiestňujte ťažké predmety.
- Pravidelne odstraňujte prach z napájacej zástrčky. Tým sa zníži riziko šoku spôsobeného nahromadením vlhkosti.
- Pred čistením jednotky vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pri odpojení zástrčky uchopte zástrčku za samotnú zástrčku, nikdy ju nedržte za kábel.
- Ak je zástrčka poškodená, musí ju vymeniť výrobca alebo kvalifikovaný technik.
- Ak sa jednotka nepoužíva, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Nemanipulujte so zástrčkou mokrými rukami.
- Jednotku nepoužívajte, ak používate insekticídy vytvárajúce dym v interiéri.
- Jednotku nečistite benzénom alebo riedidlom.
- Nestriekajte na jednotku insekticídy.
- Jednotku nepoužívajte na miestach, kde je vlhko alebo kde môže dôjsť k jeho navlhnutiu, napríklad v kúpeľni.
- Nevkladajte prsty ani cudzie predmety do prívodu alebo odvodu vzduchu.
- Jednotku nepoužívajte v blízkosti horľavých plynov. Nepoužívajte jednotku v blízkosti cigariet, vonných tyčínok alebo iných predmetov, ktoré vytvárajú iskry.
- Jednotka neodstráni oxid uhoľnatý uvoľňovaný z vykurovacích zariadení alebo iných zdrojov.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie deťmi alebo inými osobami bez pomoci alebo dozoru, ak im ich fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti bránia v bezpečnom používaní. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ ČISTIČKY VZDUCHU


- Neblokujte nasávacie ani výstupné otvory.
- Nepoužívajte ho v blízkosti horúcich predmetov, ako je napríklad sporák.
- Jednotku nepoužívajte na miestach, kde môže prísť do kontaktu s parou.
- Jednotku nepoužívajte na boku.
- Držte sa ďalej od výrobkov, ktoré vytvárajú masné usadeniny, ako je napríklad fritéza.
- Na čistenie jednotky nepoužívajte čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte bez filtra.
- Nový filter All-in-One HEPA GR neumývajte a opakovane nepoužívajte.
- Pri preprave držte rukoväť na zadnej strane jednotky.
- Nedržte ju za predný panel.
- Do otvorov na výstupe vzduchu alebo do ventilátora nestrkajte žiadne malé predmety.

SCHÉMA MODELOVEJ ČASTI


PREDNÁ STRANA

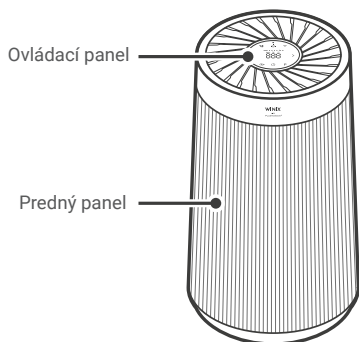

SPÄŤ

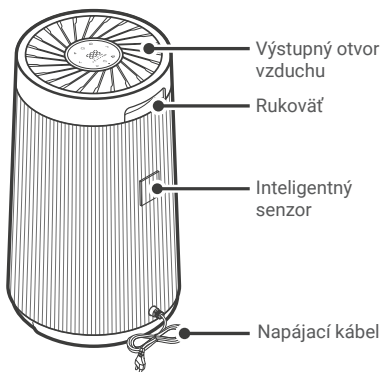

OBSAH BALENIA



Jednotka



Nový All-in-One filter HEPA typu všetko v jednom (99,999 %). Filter WINIX GR




Príručka rýchleho nastavenia



Sprievodca nastavením Wi-Fi

KDE SA MÁ VÝROBOK POUŽÍVAŤ

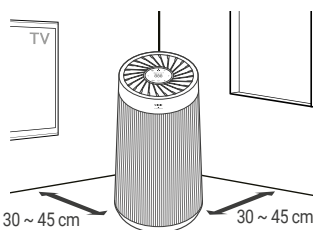

Zachovajte vzdialenosť 30 ~ 45 cm od televízorov, rádii, zvlhčovačov vzduchu a inej elektroniky

Môže spôsobiť poruchu v dôsledku elektromagnetického rušenia a vyparenej vody.

Umiestnite do interiéru mimo dosahu priameho slnečného svetla

Priame vystavenie môže spôsobiť nesprávne fungovanie alebo poruchu výrobku.


Umiestňujte len na tvrdé, rovné povrchy

Krehké alebo šikmé povrchy môžu spôsobiť abnormálny hluk a vibrácie.

Zachovajte vzdialenosť 30 ~ 45 cm od stien

Na maximálny prietok vzduchu.

OVLÁDACÍ PANEL

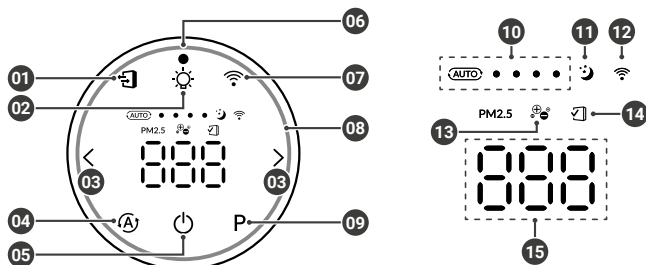

01. Tlačidlo životnosti filtra/resetovania filtra

- Rýchlym stlačením sa zobrazí zostávajúca životnosť filtra: uvedená na prednom displeji (F99 ~ F00).
- Dlhým stlačením na 5 sekúnd resetujete indikátor životnosti filtra.
 - Používajte pri výmene filtrov.
 - Tlačidlo na resetovanie filtra možno použiť, keď je napájanie vypnuté.
 - Životnosť filtra sa obnoví na 100 %.

02. Tlačidlo režimu svetla

Pomocou tlačidla svetla nastavíte požadovaný jas displeja. Jas displeja sa cyklicky mení v poradí od 100 % -> 70 % -> 30 % -> VYPNUTÉ. Ostatné funkcie zostávajú nezmenené.

03. Tlačidlá indikátora rýchlosti ventilátora

Označuje aktuálnu rýchlosť ventilátora.

- Pomocou tlačidiel so šípkou Fan Speed (Rýchlosť ventilátora) nastavíte požadovanú rýchlosť ventilátora. Rýchlosti ventilátora sa cyklicky striedajú v tomto poradí: Automatická, Nízka, Stredná, Vysoká, Turbo.

04. Tlačidlo automatického režimu

Čistička vzduchu bude po prvom zapnutí pracovať v automatickom režime a so zapnutou funkciou PlasmaWave.

- Automatický režim automaticky nastavuje rýchlosť ventilátora podľa kvality vzduchu v miestnosti. Pri dobrej kvalite vzduchu sa rýchlosť ventilátora nastaví na nízku, pri dobrej na strednú a pri zlej na vysokú. Režim Turbo možno použiť len manuálne.

05. Tlačidlo napájania

Zapne alebo vypne jednotku. Počas prvých 30 sekúnd napájania bude indikátor kvality ovzdušia cyklicky meniť farbu na modrú, zelenú, oranžovú a červenú.

- Inteligentný senzor potrebuje približne 4 minúty na zistenie kvality vzduchu v prostredí pred začatím normálnej prevádzky.

06. Senzor svetla

Zisťuje množstvo okolitého svetla v prostredí. V automatickom režime svetelný senzor rozpozná, kedy sa má jednotka prepnúť do režimu spánku.

07. Tlačidlo Wi-Fi/párovania

- Rýchlym stlačením zapnete/vypnete Wi-Fi.
- Dlhým stlačením na 3 sekundy aktivujete režim párovania.
- Keď je sieť Wi-Fi aktívna, na prednej strane sa zobrazí indikátor Wi-Fi.

08. Indikátor kvality ovzdušia

Farebne kódované svetlo LED označuje jednu zo štyroch úrovní kvality ovzdušia: Červená (slabá), jantárová (primeraná), zelená (priemerná) a modrá (dobrá). **09. Tlačidlo PlasmaWave®** Zapne alebo vypne funkciu PlasmaWave®. Keď je jednotka v prevádzke, môžete počuť cvrlikanie alebo bzučanie. Zvuk je spôsobený časticami prechádzajúcimi cez jednotku PlasmaWave®, je normálny a neznamená poruchu výrobku.

Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť, stlačte tlačidlo PlasmaWave®, keď je jednotka zapnutá.

10. Indikátor režimu

Označuje, či je režim Auto & Fan Speed Mode (Automatické nastavenie rýchlosti ventilátora) zapnutý alebo vypnutý.



11. Indikátor režimu spánku

Označuje, či je režim spánku zapnutý alebo vypnutý.

12. Indikátor Wi-Fi

Označuje, či je režim Wi-Fi zapnutý alebo vypnutý.

13. Indikátor PlasmaWave®

Označuje, či je funkcia PlasmaWave® zapnutá alebo vypnutá.


14. Indikátor výmeny filtra

Kontrolka LED signalizuje, kedy je čas na výmenu filtra.

15. Indikátor hustoty ultrajemného prachu

- LED indikátor hustoty ultrajemného prachu zobrazuje kvalitu vzduchu vo vašom prostredí. Keď jednotka zistí zmenu kvality vzduchu, automaticky nastaví indikátor LED tak, aby zobrazoval príslušnú kvalitu vzduchu.
- LED číselný inteligentný senzor zobrazuje kvalitu vzduchu a meria jemné častice do 2,5 mikrometrov.

4-STUPŇOVÉ ČISTENIE VZDUCHU

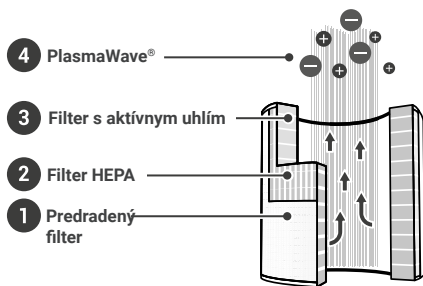

01. Predradený filter

Určené na zachytávanie väčších častíc prenášaných vzduchom, ktoré sa nachádzajú v interiéri.

02. Filter HEPA

Zachytáva 99,999 %* alergénov prenášaných vzduchom vrátane peľu, spór plesní, prachu, srsti domácich zvierat, mikrobov a dymu (*častočky s veľkosťou 0,01 mikrometra).

03. Filter s aktívnym uhlím

Znižuje množstvo prchavých organických látok a zápachu z varenia, domácich zvierat a dymu.

04. PlasmaWave®

PRÍRUČKA PRE KONCENTRÁCIE DROBNÉHO PRACHU (Jednotka: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Zobrazená číselná hodnota úrovne znečistenia sa môže líšiť od informácií poskytovaných oficiálnymi inštitúciami v závislosti od vnútorného prostredia alebo umiestnenia výrobku.

MODRÁ	ZELENÁ	ORANŽOVÁ	ČERVENÁ
0 ~ 35	36 ~ 55	56 ~ 150	>150

Číselná hodnota na obrazovke predstavuje úroveň PM_{2,5} v miestnosti.

Farba displeja sa zmení v závislosti od úrovne PM_{2,5} a/alebo prípadných pachov.

※Upozorňujeme, že v prípade zmeny farby vyvolanej zápachom predstavuje číselná hodnota iba úroveň PM_{2,5}.

ÚDRŽBA


Kedy vymeniť filtre




Filter	Svetelný indikátor	Kedy vykonávať servis	Kedy vymeniť
New All-in-One HEPA Filter GR	 Kontrola filtra	Čistenie raz za 14 dní	Vydrží približne 2 mesiace

Ked' svieti indikátor Kontrola filtra, je čas vymeniť filter WINIX New All-in-One HEPA GR. Priemerná životnosť filtra je približne 12 mesiacov, ale môže sa líšiť v závislosti od prostredia. Ak si chcete kúpiť filter WINIX, obráťte sa na miestneho predajcu alebo navštívte stránku. www.winix.sk


ÚVODNÁ PREVÁDZKA

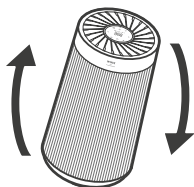


1. Obráťte výrobok hore nohami.

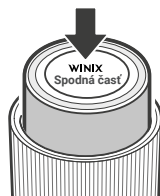


4. Filter nainštalujte hornou stranou nadol do spodnej časti jednotky, kým nie je úplne zasunutý. Na hornej strane filtra je zobrazený otvor a spodná časť filtra je pevná.

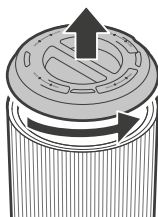


2. Uchopte rukoväť v spodnej časti výrobku, otočte ju proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite kryt filtra.

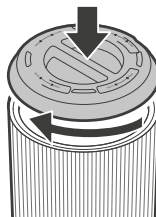

5. Po inštalácii filtra otočte rukoväť v smere hodinových ručičiek, aby ste zatvorili kryt filtra.




3. Odstráňte ochranný vinyl z filtra nainštalovaného vo vnútri výrobku.

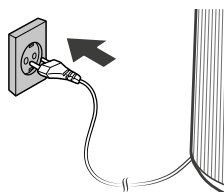

6. Vráťte výrobok do zvislej polohy a pokračujte v normálnej prevádzke.

STAROSTLIVOSŤ O ČISTENIE


Čistenie filtrov:



Čistite vysávačom alebo mäkkou kefou.

- Čistite iba predradený filter.
- Tento filter NIE JE možné umývať.
- Intervaly medzi čistením filtrov sa môžu líšiť v závislosti od kvality vzduchu.

Čistenie exteriéru a interiéru:

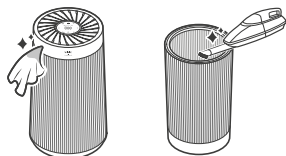

Utrite mäkkou vlhkou handričkou s použitím vody izbovej teploty. Potom ho utrite čistou suchou handričkou.


Po otočení výrobku hore dnom odstráňte kryt filtra a vyčistite vnútro vysávačom.

- Na dosiahnutie optimálneho výkonu čistite každých 14 dní.


UPOZORNENIE

- Pri čistení jednotky vždy najprv odpojte napájací kábel a potom počkajte, kým jednotka nevychladne.
- Túto jednotku nikdy sami nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
- Nepoužívajte horľavé spreje ani tekuté čistiace prostriedky.
- Nedovoľte deťom čistiť alebo udržiavať jednotku.
- Pred čistením alebo údržbou sa uistite, že je jednotka odpojená od elektrickej siete.


Ako demontovať a vyčistiť kryt inteligentného senzora

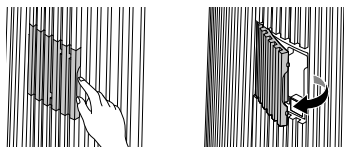

1. Kryt senzora prachu odklopte prstom.

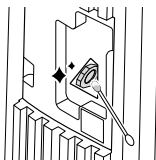

2. Vyčistite šošovku a nasávací otvor senzora prachu pomocou vatového tampónu a potom použite suchý vatový tampón na vyčistenie senzora prachu. (Frekvencia čistenia: Raz za dva mesiace)

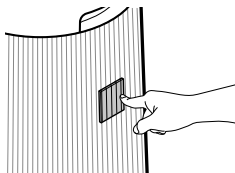

3. Zatvorte kryt senzora prachu, kým nebudete počuť cvaknutie.

UPOZORNENIE

- Nepoužívajte benzén, alkohol ani iné prchavé kvapaliny, ktoré môžu spôsobiť poškodenie alebo zmenu farby.
- Senzor nečistite prchavými látkami, ako je voda, alkohol alebo acetón. Ak sa senzor prachu pravidelne nečistí, môže sa jeho výkon zhoršiť.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Problém	Kontrola/Opatrenia, ktoré treba prijať
Jednotka sa vôbec nezapne	<ul style="list-style-type: none">• Je zástrčka pevne pripojená k zásuvke?<ul style="list-style-type: none">– Uistite sa, že je zásuvka napájaná, a postarajte sa o to, aby bola zástrčka zaistená.• Došlo k výpadku prúdu?<ul style="list-style-type: none">– Skontrolujte, či ostatné svetlá a elektrické zariadenia fungujú, a skúste to znova.
Jednotka nefunguje v automatickom režime	<ul style="list-style-type: none">• Bol zvolený automatický režim?<ul style="list-style-type: none">– Stláčajte tlačidlo Rýchlosť ventilátora, kým sa nezvolí automatický režim.• Je senzor zablokovaný alebo upchatý?<ul style="list-style-type: none">– Vyčistite inteligentný senzor.
Vibruje a vydáva veľa hluku	<ul style="list-style-type: none">• Beží na šikmom alebo nerovnom povrchu?<ul style="list-style-type: none">– Jednotku premiestnite na pevnú, rovnú plochu.
Zástrčka a zásuvka sú horúce	<ul style="list-style-type: none">• Je zástrčka bezpečne zapojená?<ul style="list-style-type: none">– Skontrolujte, či je zástrčka správne zapojená do zásuvky.
Je tu zvláštny zápach	<ul style="list-style-type: none">• Používa sa na mieste s veľkým množstvom dymu, prachu alebo zápachu?<ul style="list-style-type: none">– Vyčistite prívody vzduchu na oboch stranách a vyčistite predradený filter.– Vymeňte nový filter HEPA All-in-One GR.
Výkon ventilátora je slabý. Jednotka nečistí vzduch	<ul style="list-style-type: none">• Svetí kontrolka Kontrola filtra?<ul style="list-style-type: none">– Filtre vymeňte podľa potreby.

VÝMENA FILTROV



Obnovenie životnosti filtra:

Po výmene nového filtra All-in-One HEPA GR, keď je jednotka zapnutá, podržte tlačidlo Reset filtra aspoň 5 sekúnd, kým nebudete počuť pípnutie. Po pípnutí indikátor výmeny filtra zmizne.



ŠPECIFIKÁCIE JEDNOTKY

Názov modelu	T800 (AT8U457-NWE)
Napätie napájania	AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Miera výkonu	45 W
Overená veľkosť miestnosti	120 m ²
Rozmery	286 mm (Š) × 286 mm (H) × 518 mm (V)
Hmotnosť	4,7 kg
Náhradný filter	FILTER GR/SKU: 1712-0118-04

※ Vonkajší vzhľad, dizajn a špecifikácie výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť výkon výrobku.

ZÁRUKA NA VÝROBOK

Podmienky záruky sú tieto.

1. Tento výrobok sa vyrába pod prísnou kontrolou kvality a inšpekciami.
2. Záruka zaniká, ak je porucha výrobku dôsledkom nedbalosti alebo nesprávneho používania zo strany spotrebiteľa, pričom poplatky za dopravu a servis môžu vzniknúť aj počas záručnej doby.
3. Pri uplatnení záruky na výrobok je potrebné predložiť doklad o kúpe.
4. Doklad o kúpe uložte na bezpečné miesto.
5. Záruka na túto jednotku platí len v Európe.

* ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite: www.winix.sk

Názov výrobku	Čistička vzduchu
Názov modelu	T800 (AT8U457-NWE)
Dátum nákupu	
Záručná doba	Dva (2) roky
Miesto nákupu	
Miesto nákupu Tel. č.	
Zákazník	Adresa
	Meno
	Tel. č.

※ Po zakúpení nezabudnite vyplniť všetky vyššie uvedené informácie.



WINIX

**Výhradný distribútor značky Winix
pre Českú a Slovenskú republiku**

CM Trade Via s.r.o.,
Jundrovská 618/31, Brno 604 00, Česká republika,
tel.: +420 549 274 164

**S otázkami týkajúcimi sa
výrobkov a zákazníckeho
servisu sa obráťte na
distribútora.**

• Webová lokalita: www.winix.sk

Na urýchlenie servisu uveďte názov a číslo modelu, povahu problému, vaše kontaktné údaje a adresu.